



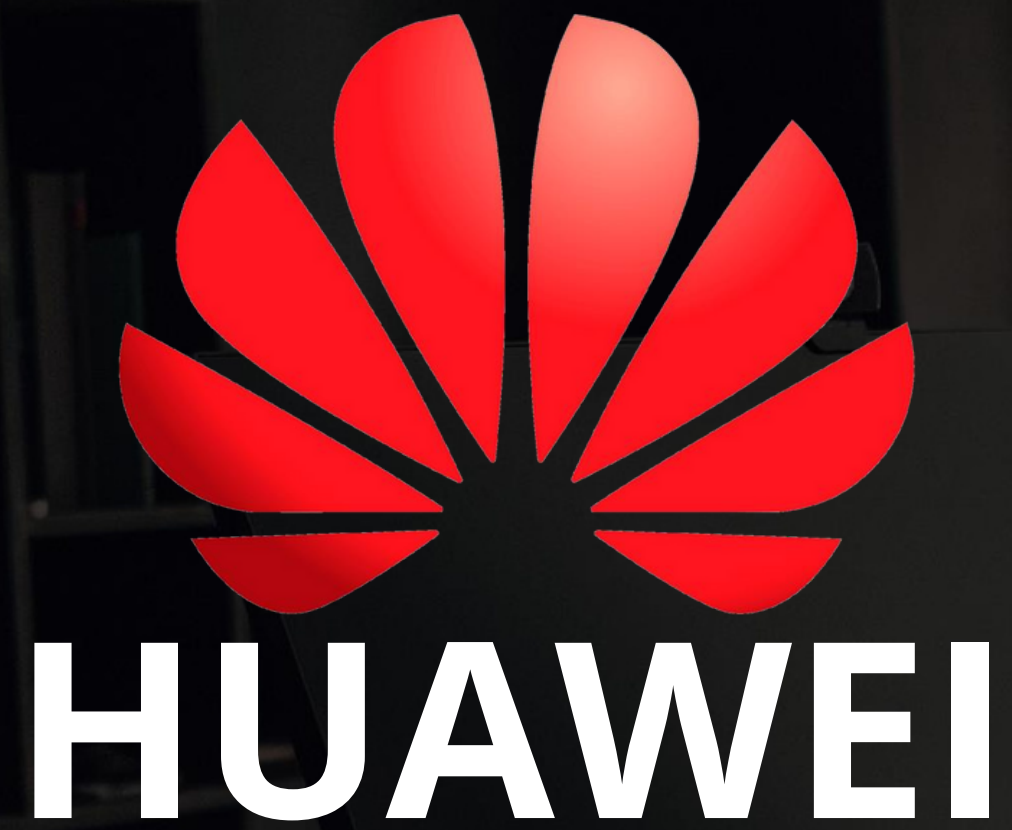


www.aecom.net

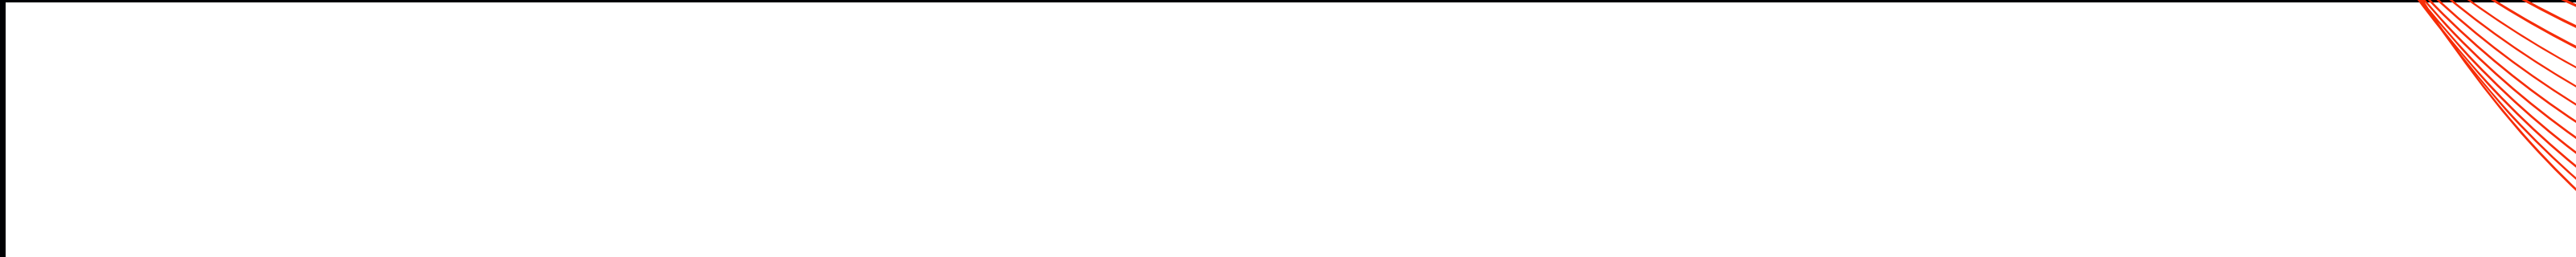

AX3S FIRMWARE ACTUALIZADO

www.alecom.net

INICIO DE CONFIGURACIÓN

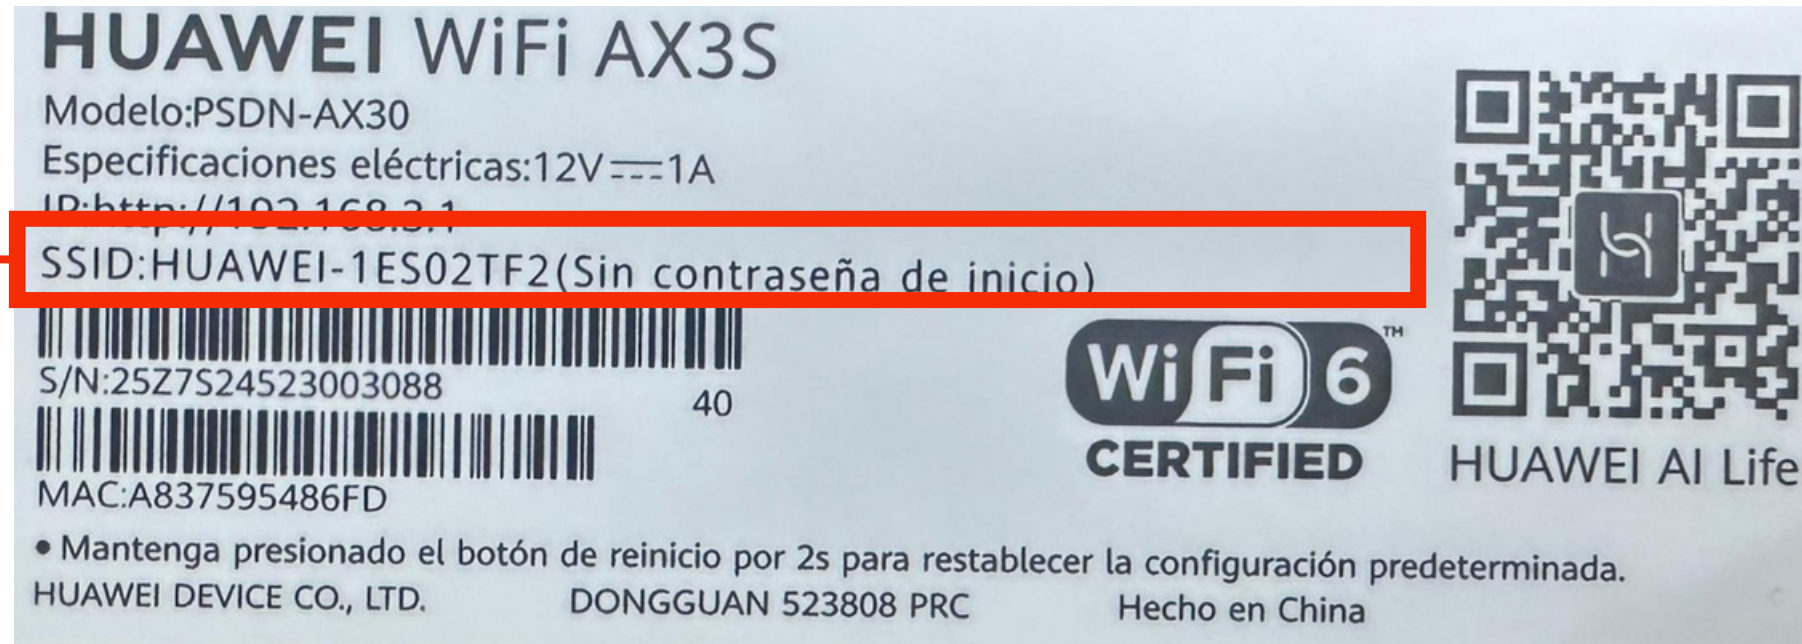


Identificar la red en los ajustes de Wi-Fi de su dispositivo.



Seleccionamos el nombre de Wi-Fi identificado en la etiqueta.



Ingresa a un navegador de su preferencia e ingresar la siguiente dirección IP:
http://192.168.3.1

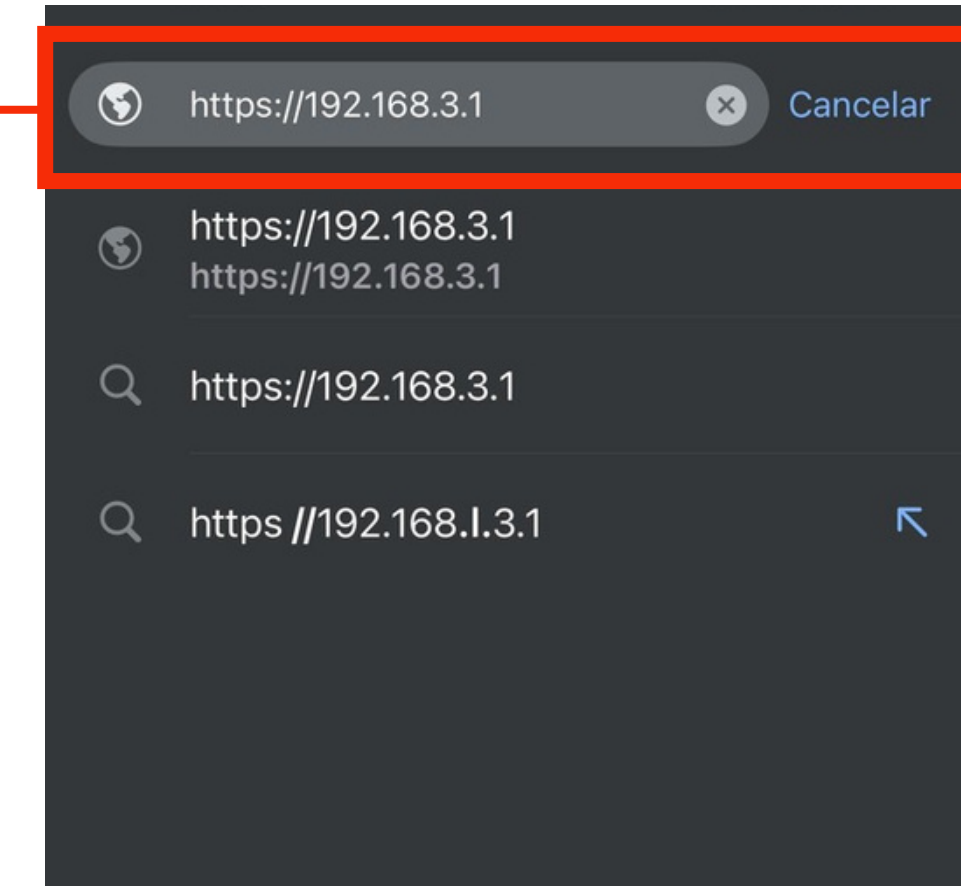

www.alecom.net

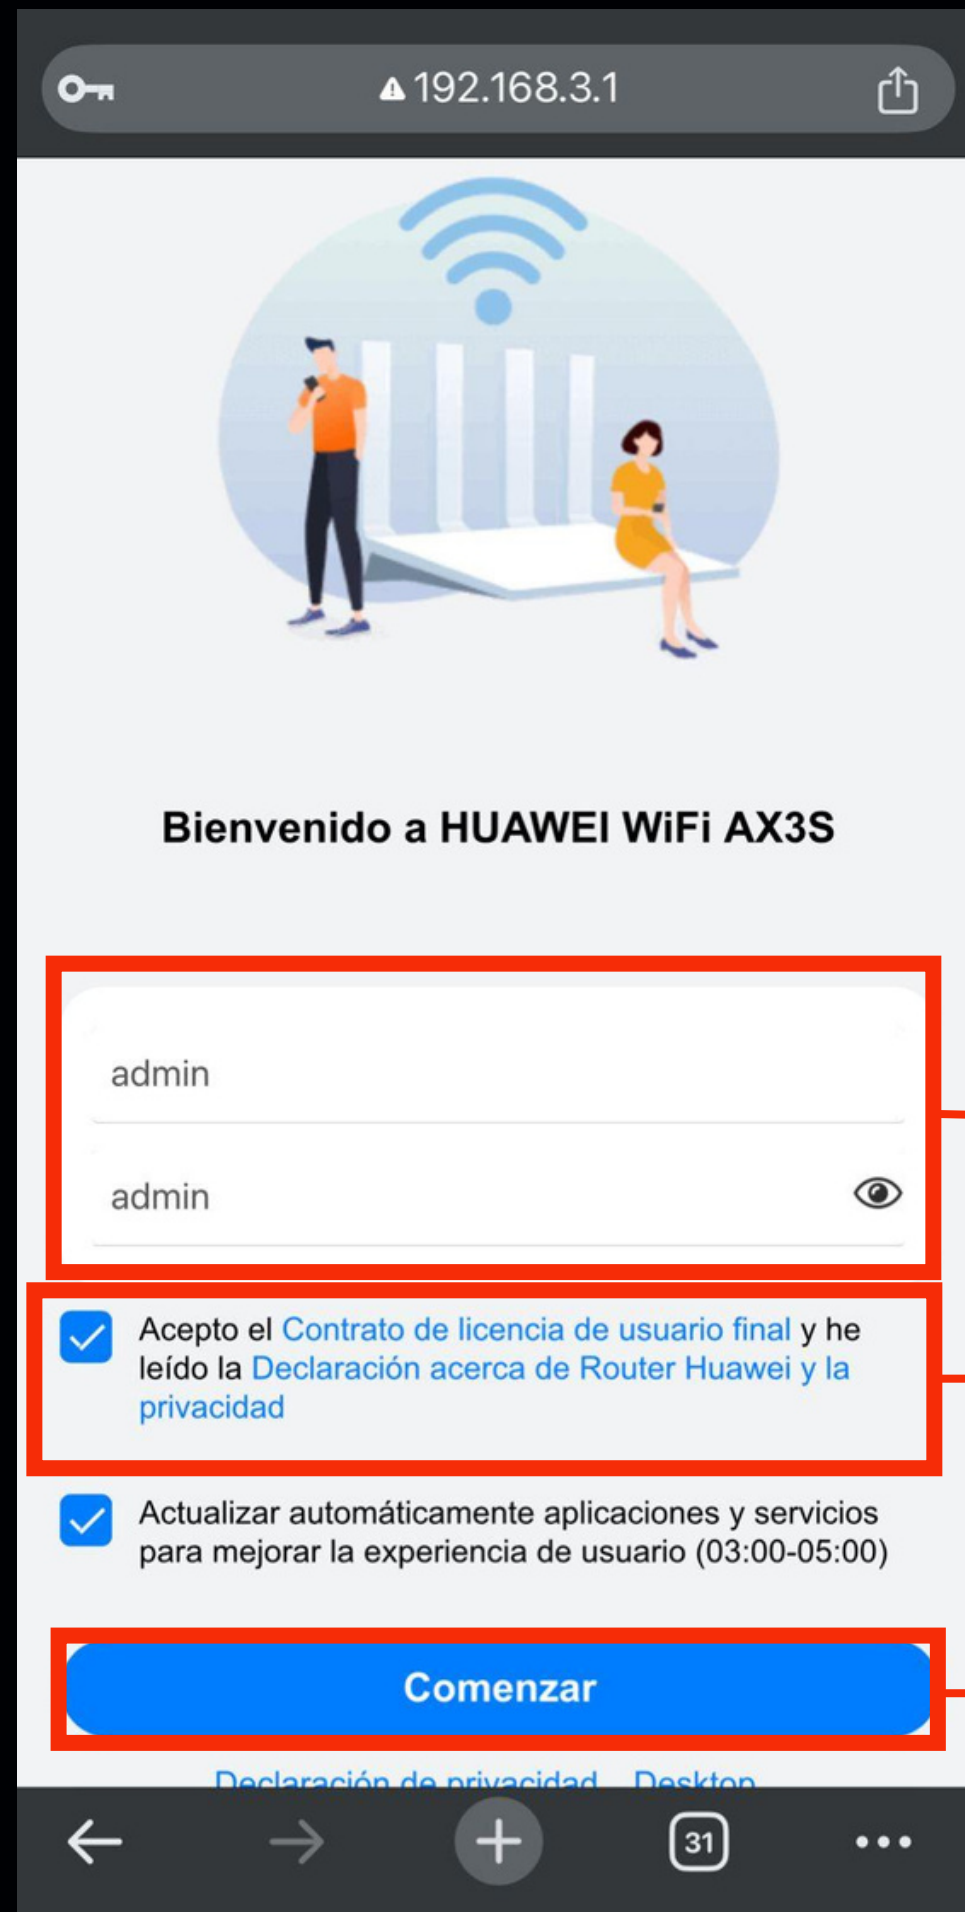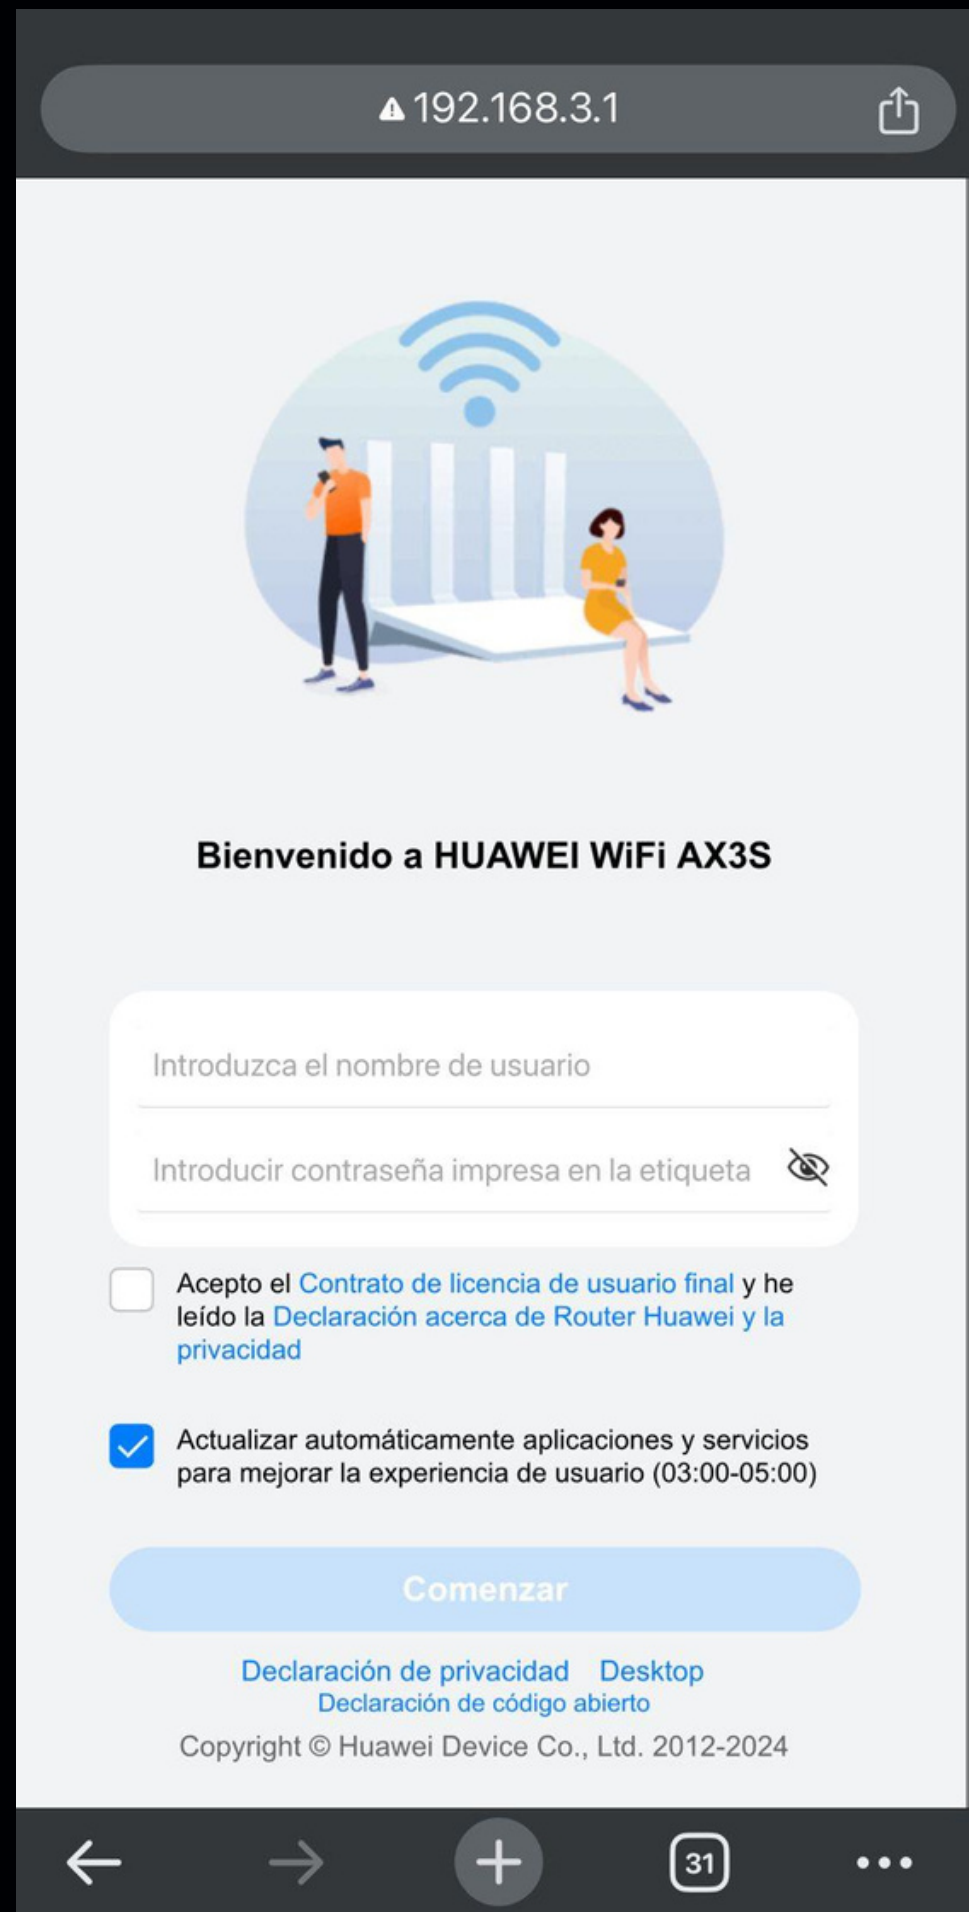

Para iniciar la configuración ingresar con las siguientes credenciales:



usuario: *admin*



contraseña: *admin*

Aceptar el Contrato de licencia de usuario final.

Seleccionar comenzar.

www.alecom.net

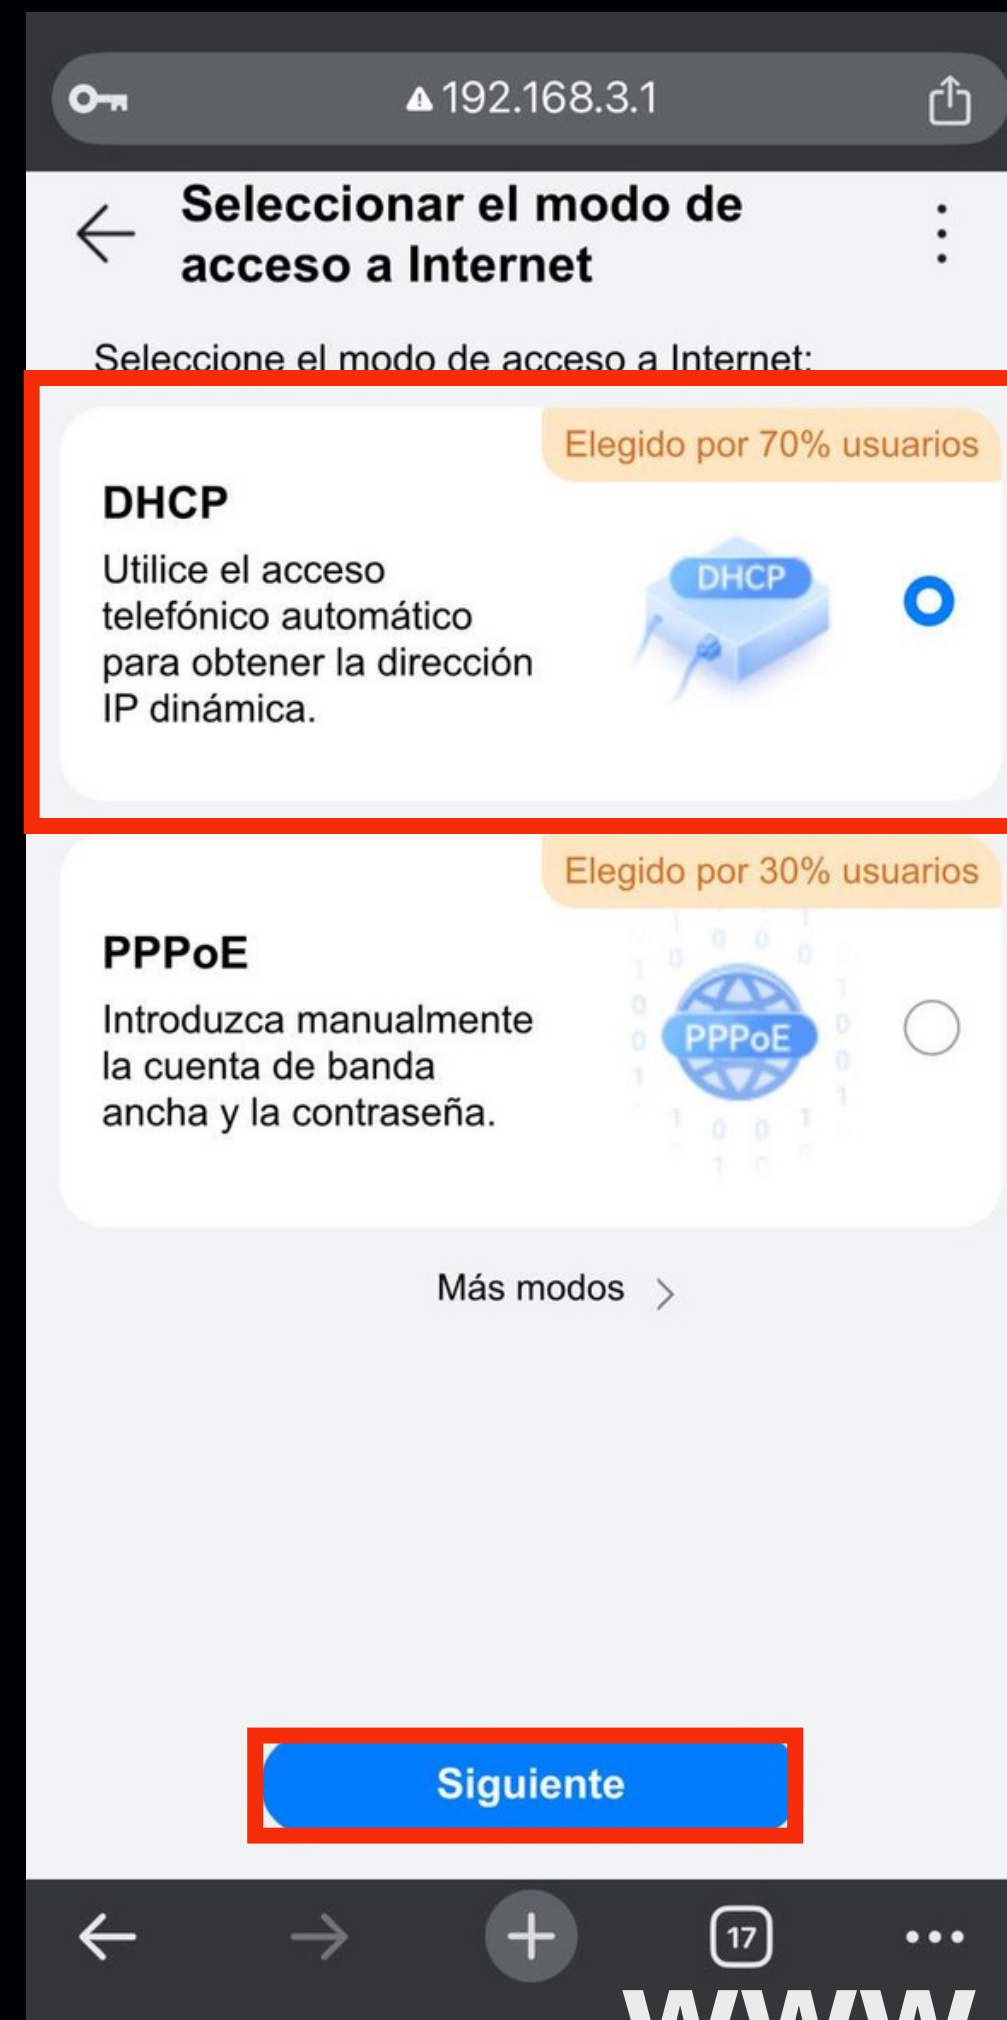
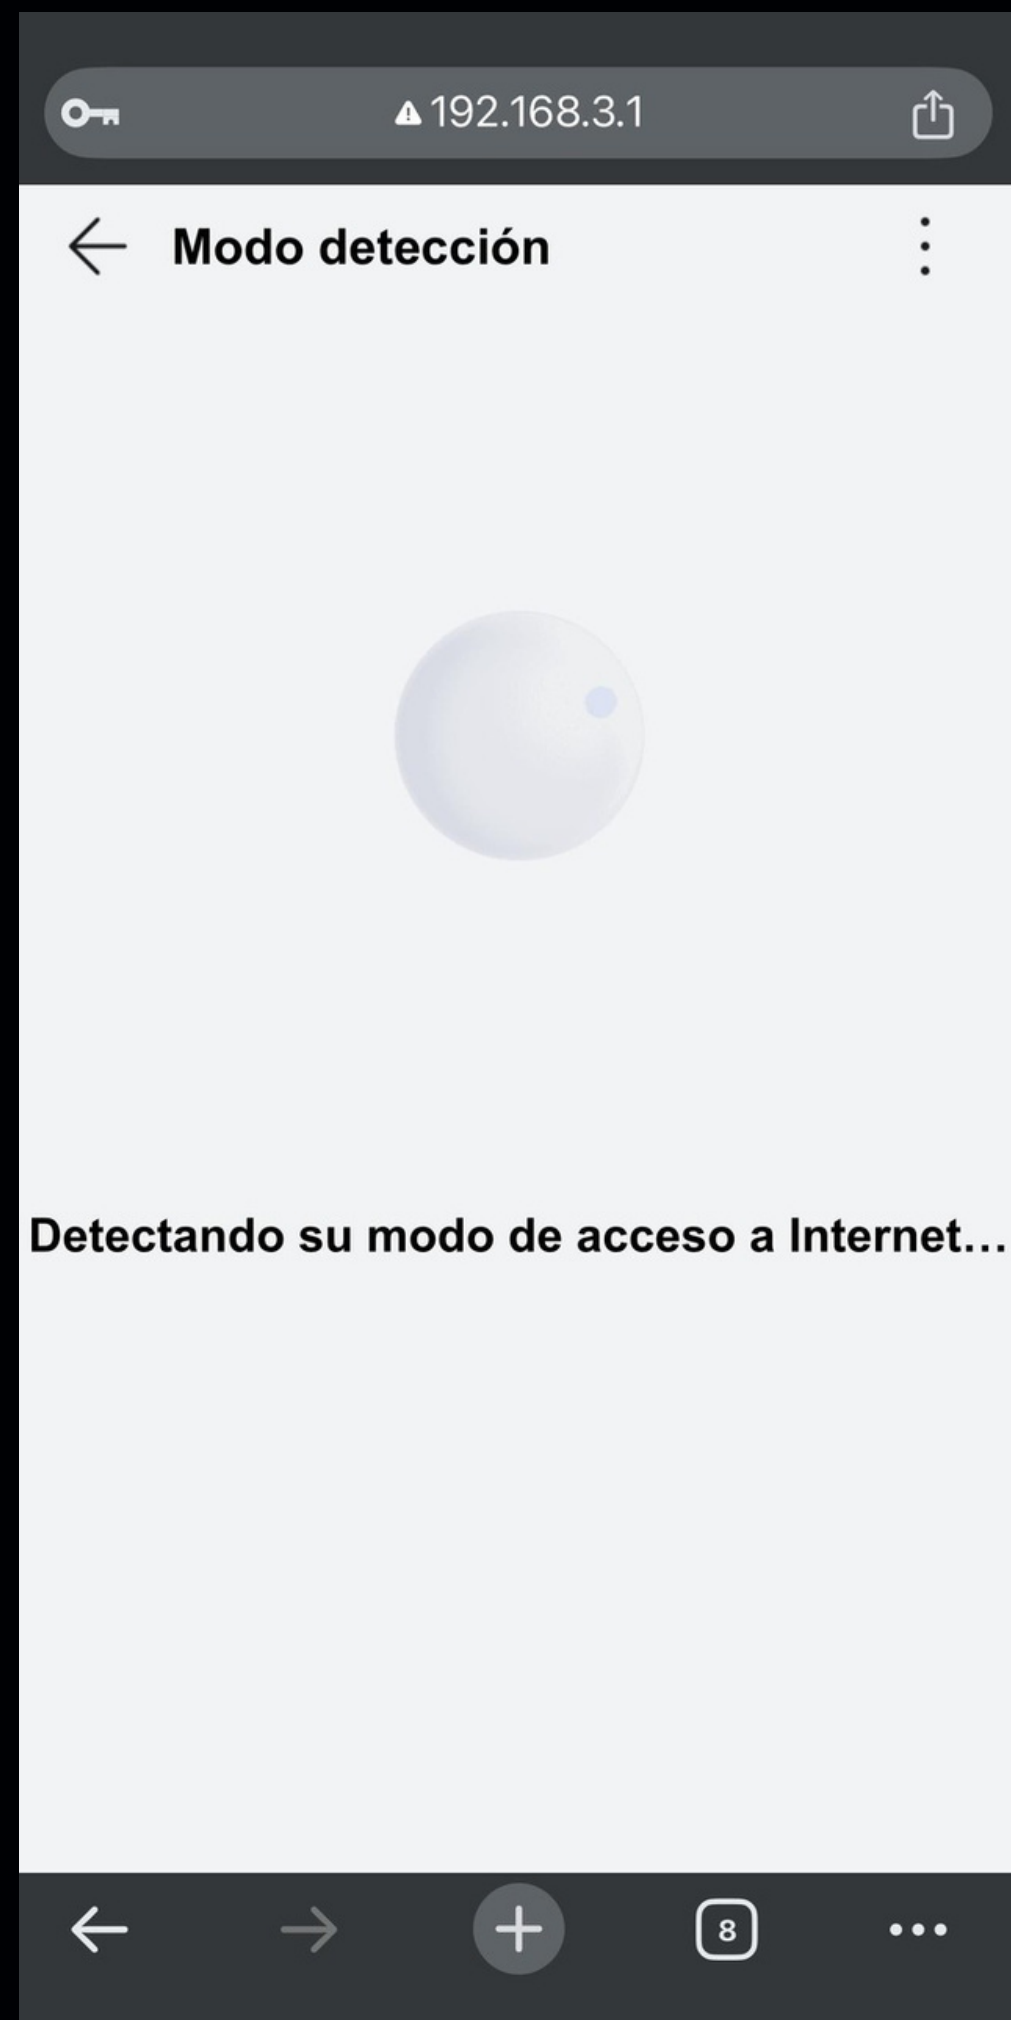


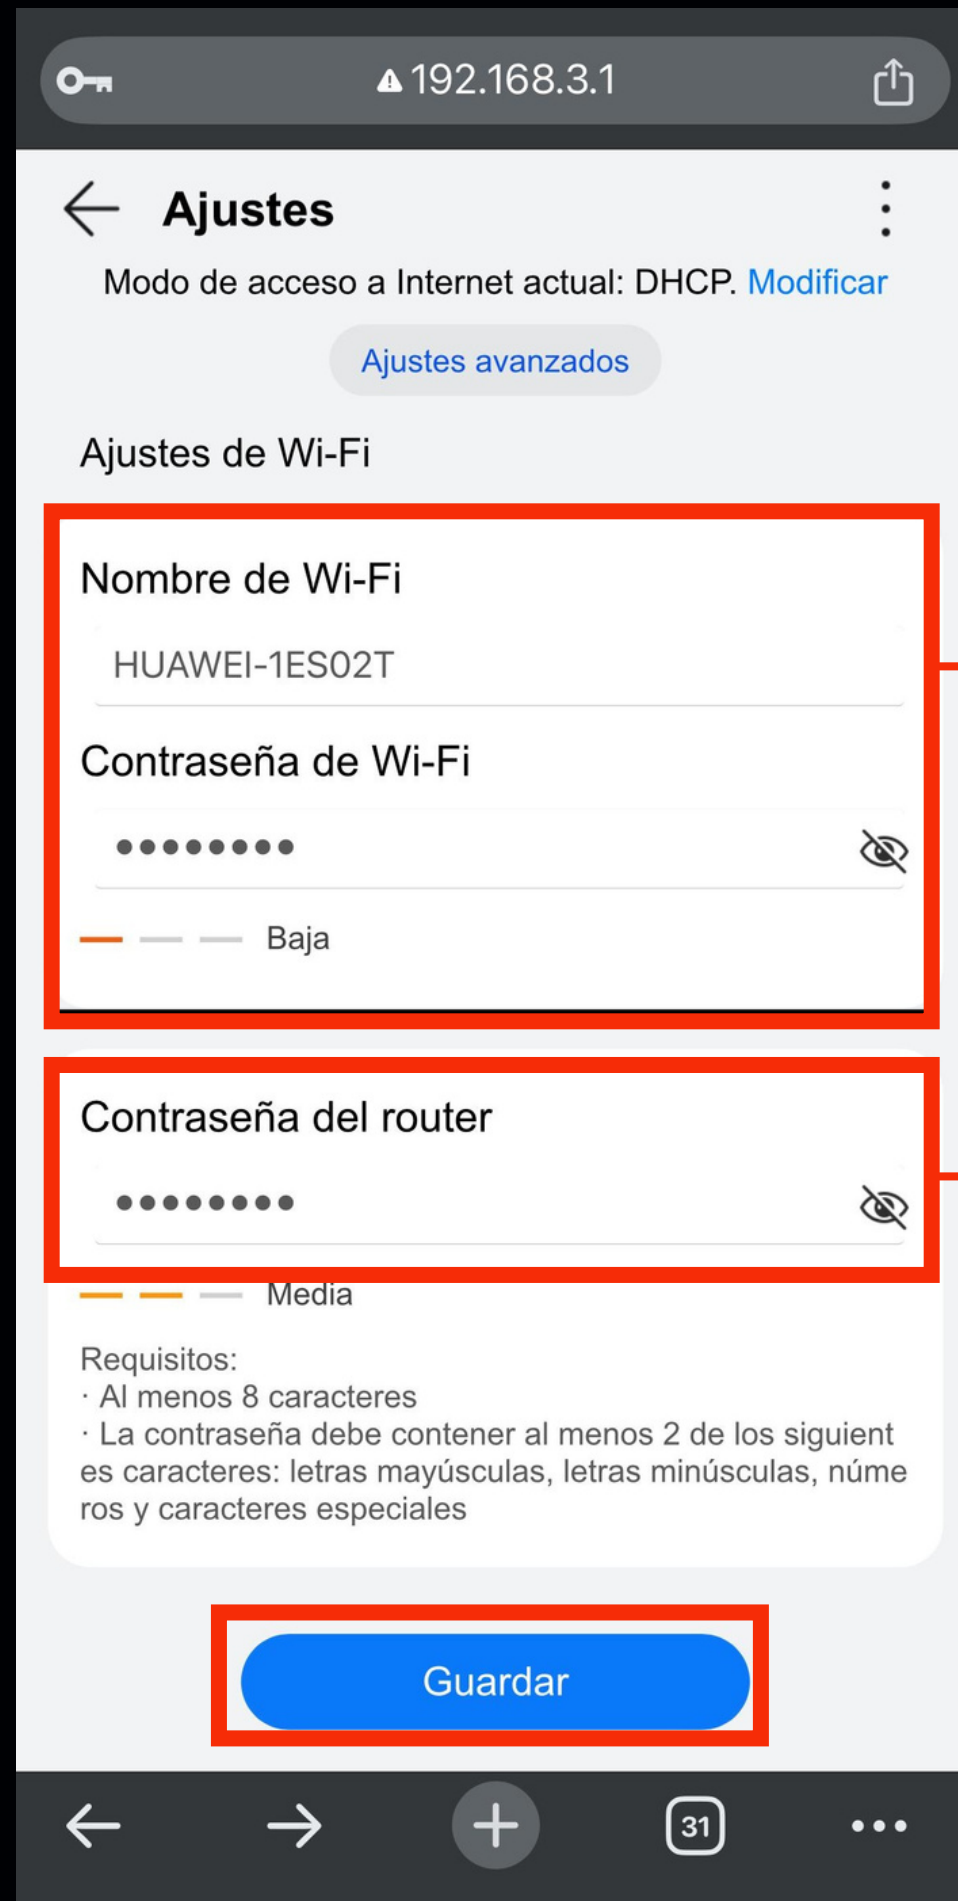
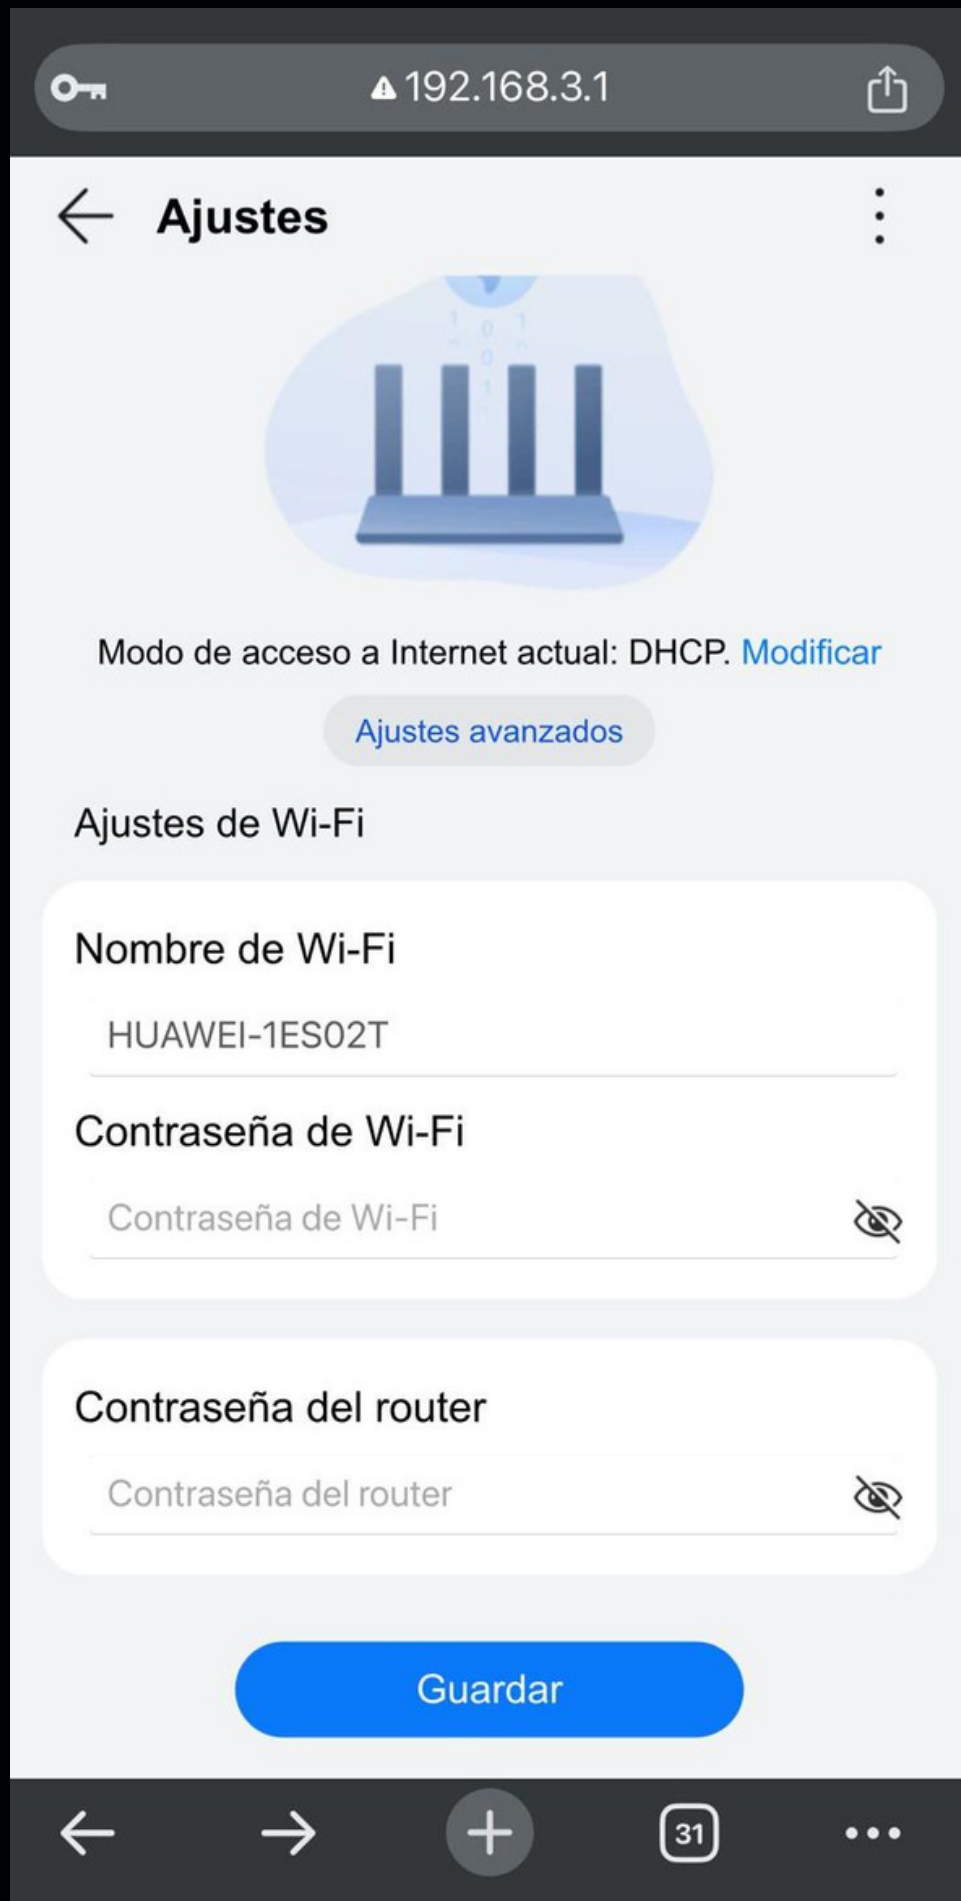


Configuración del nombre y contraseña de Wi-Fi


Configuración de contraseña de inicio de sesión del router como modo usuario.




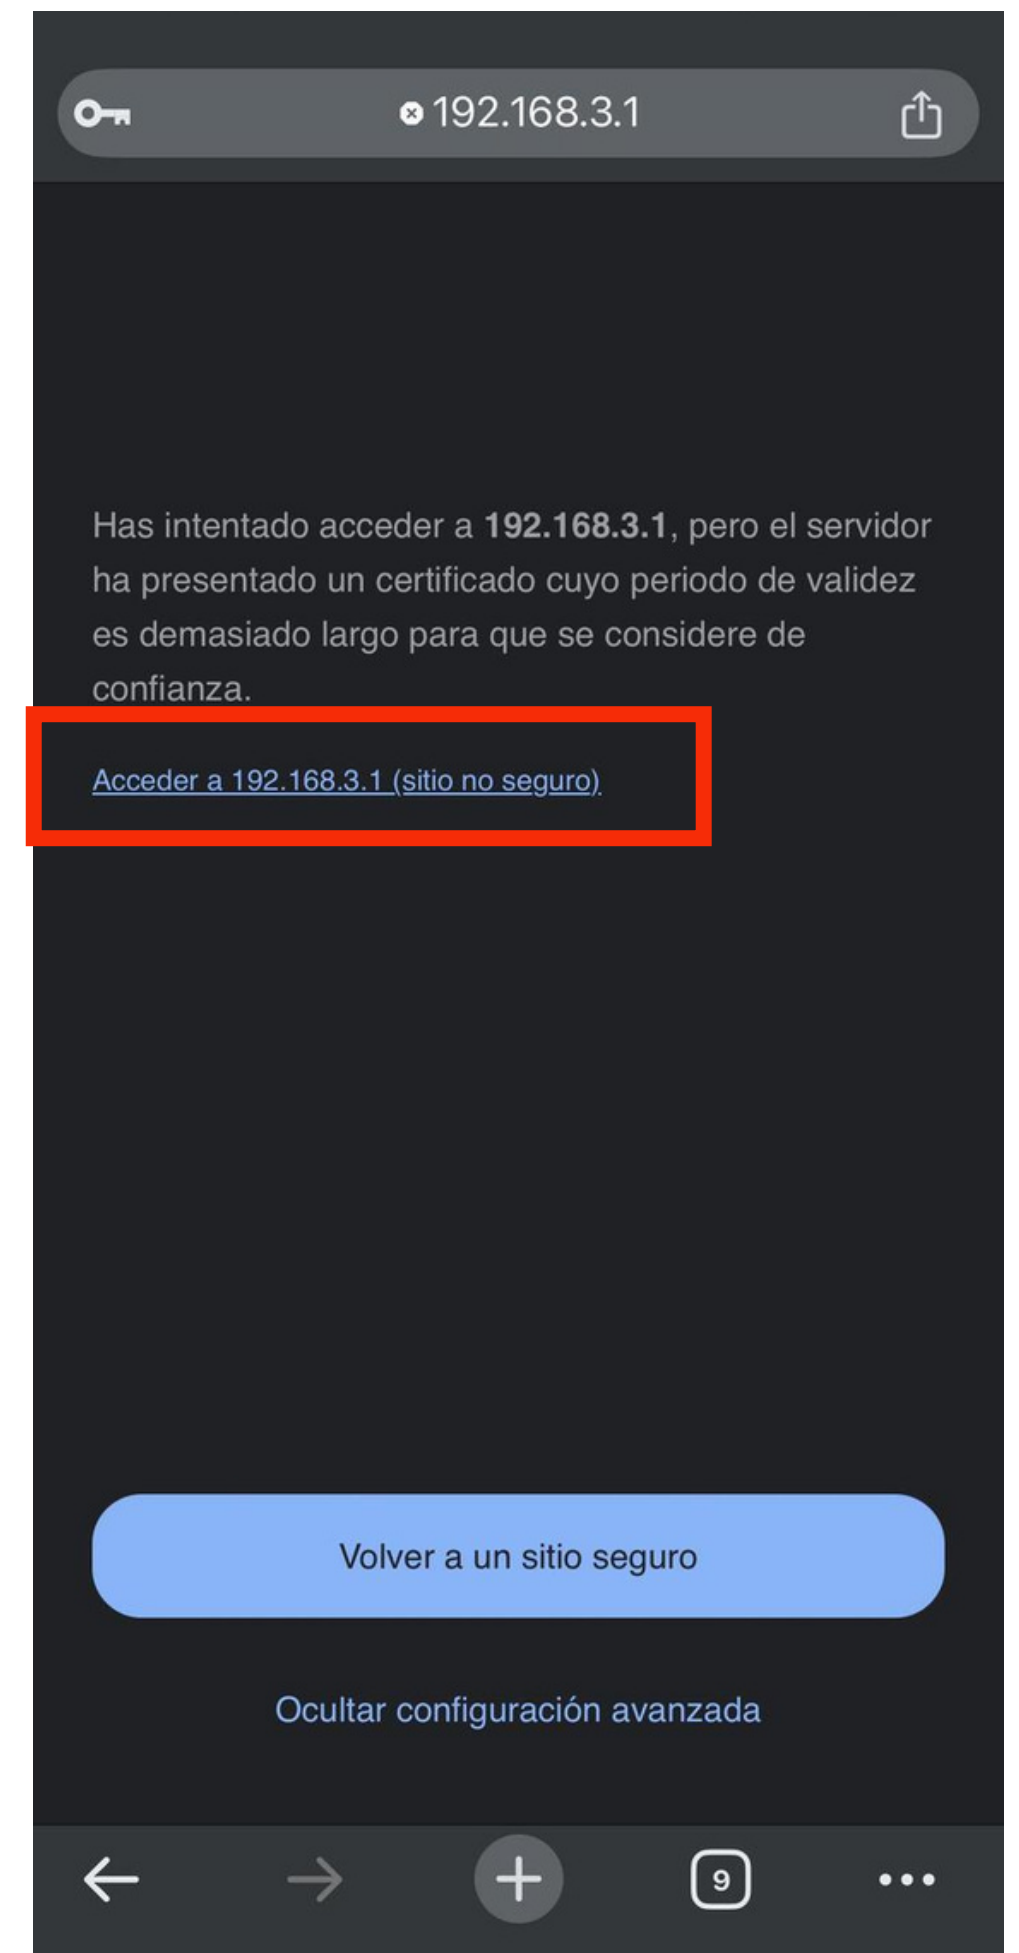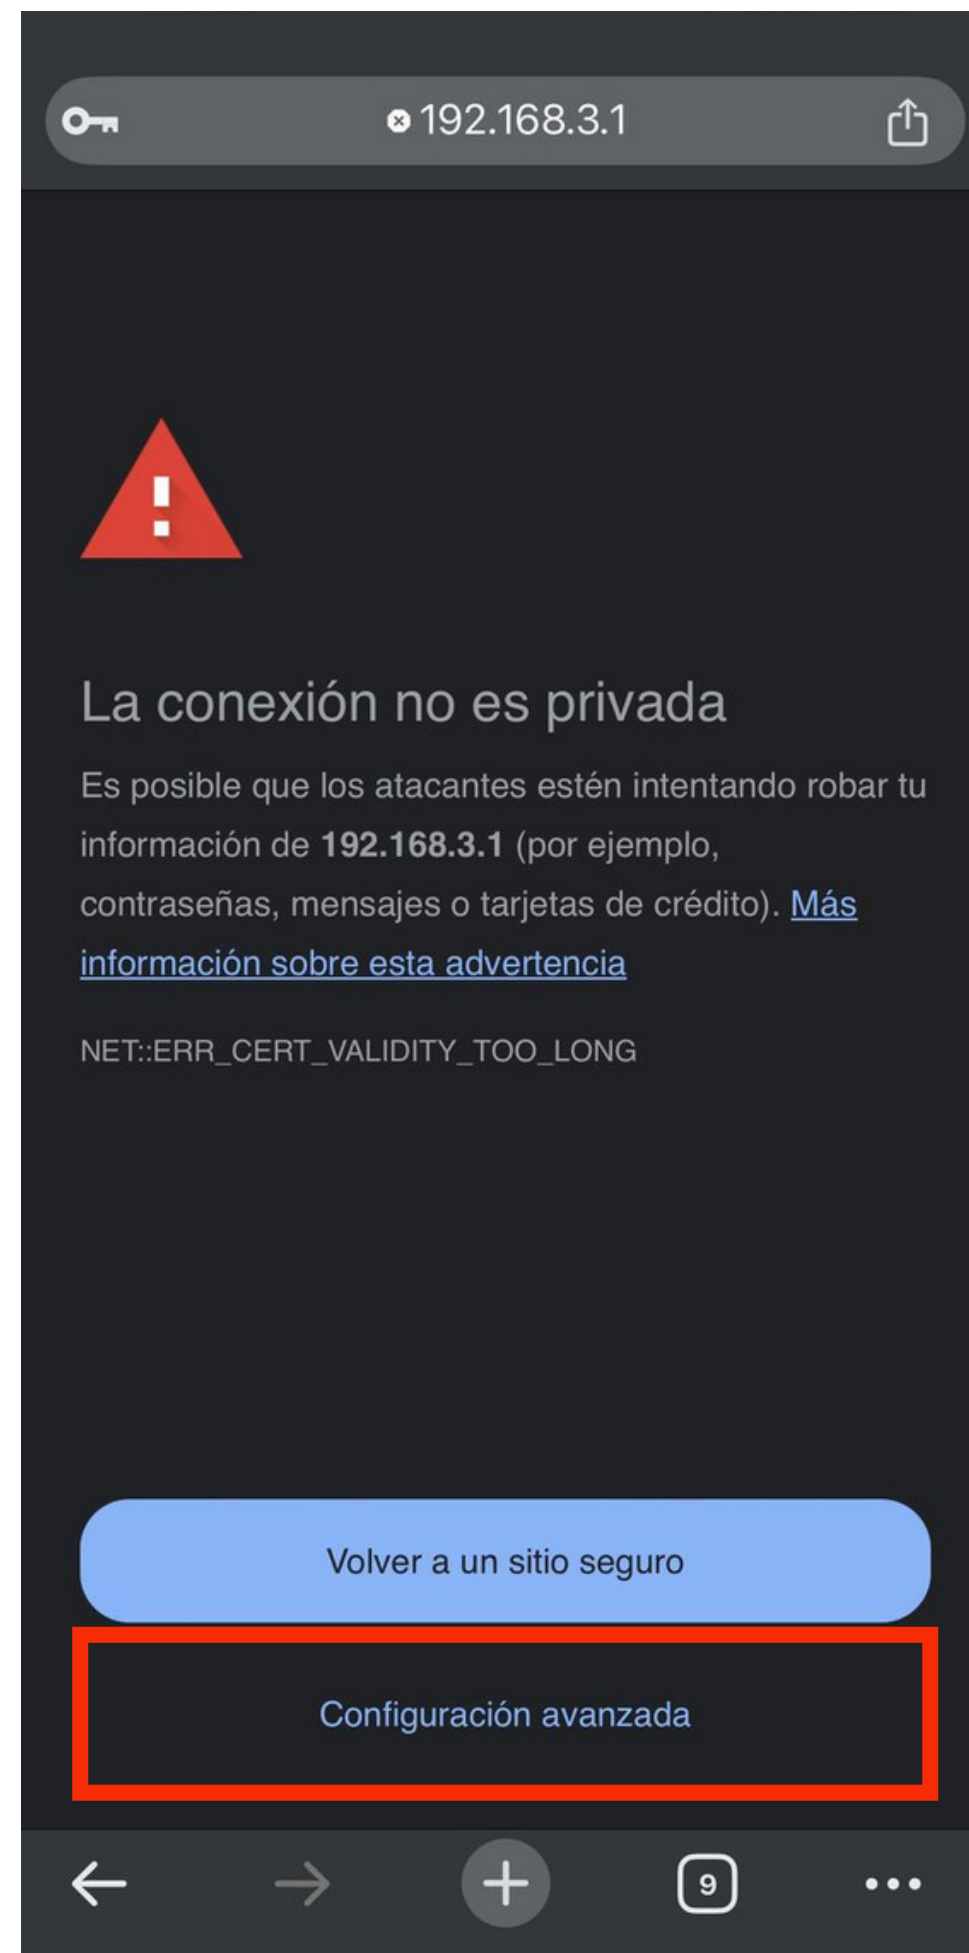

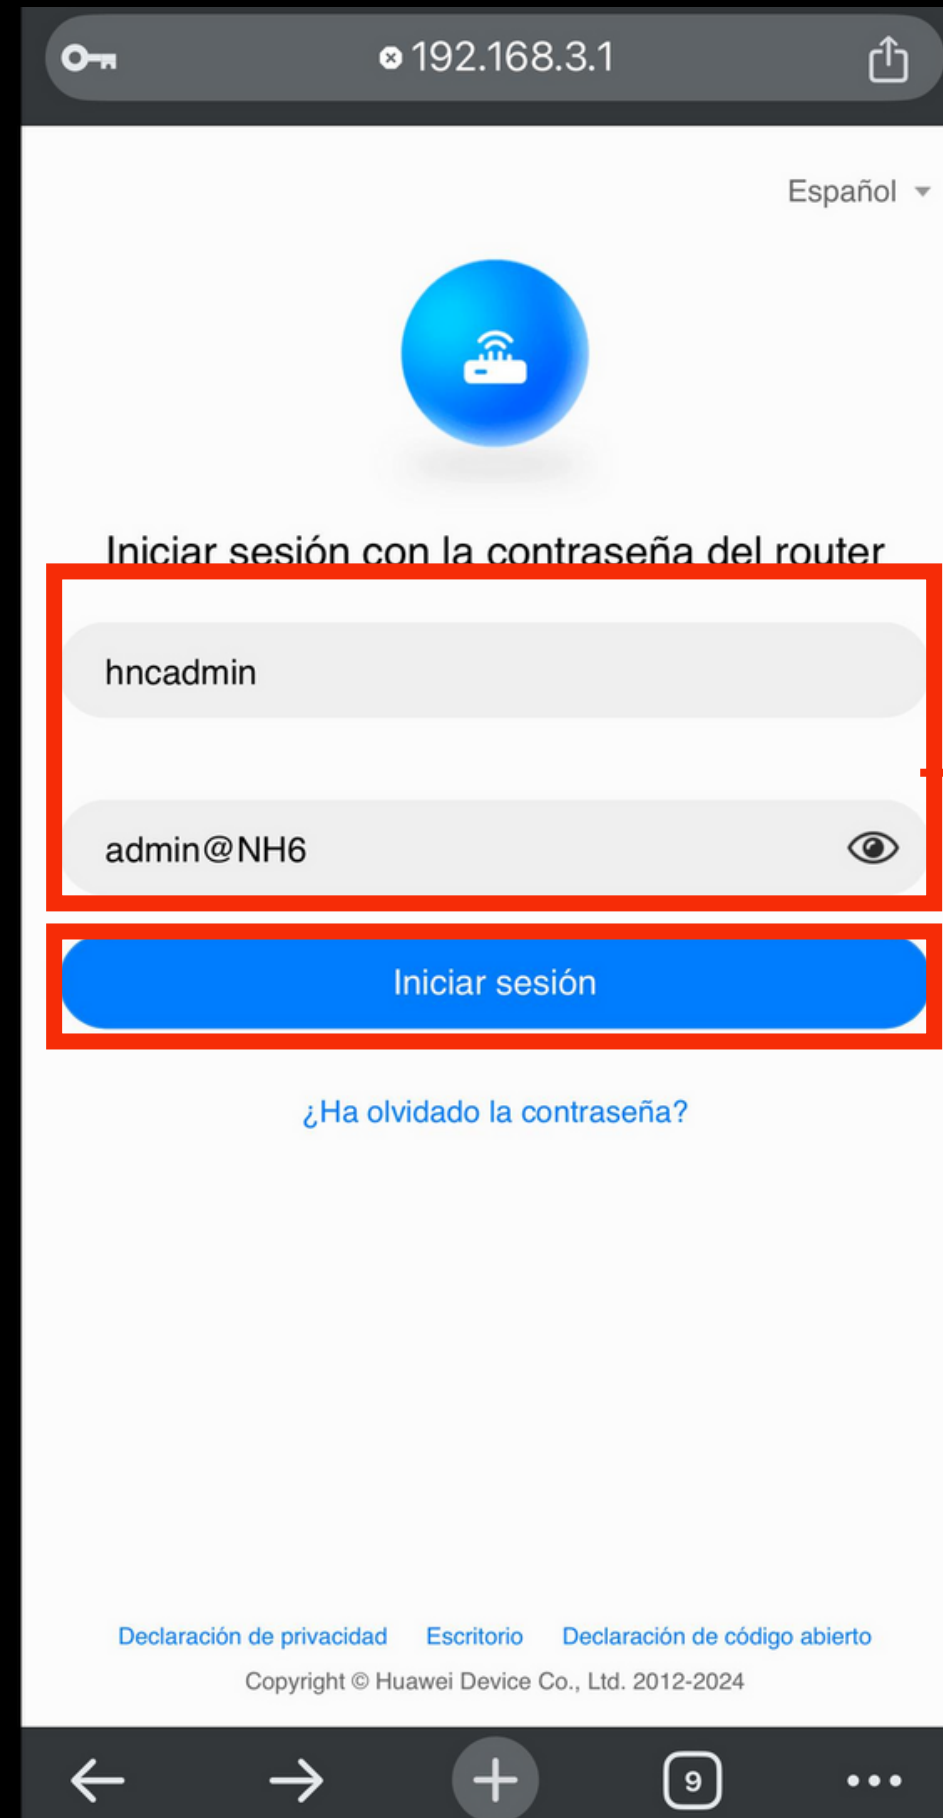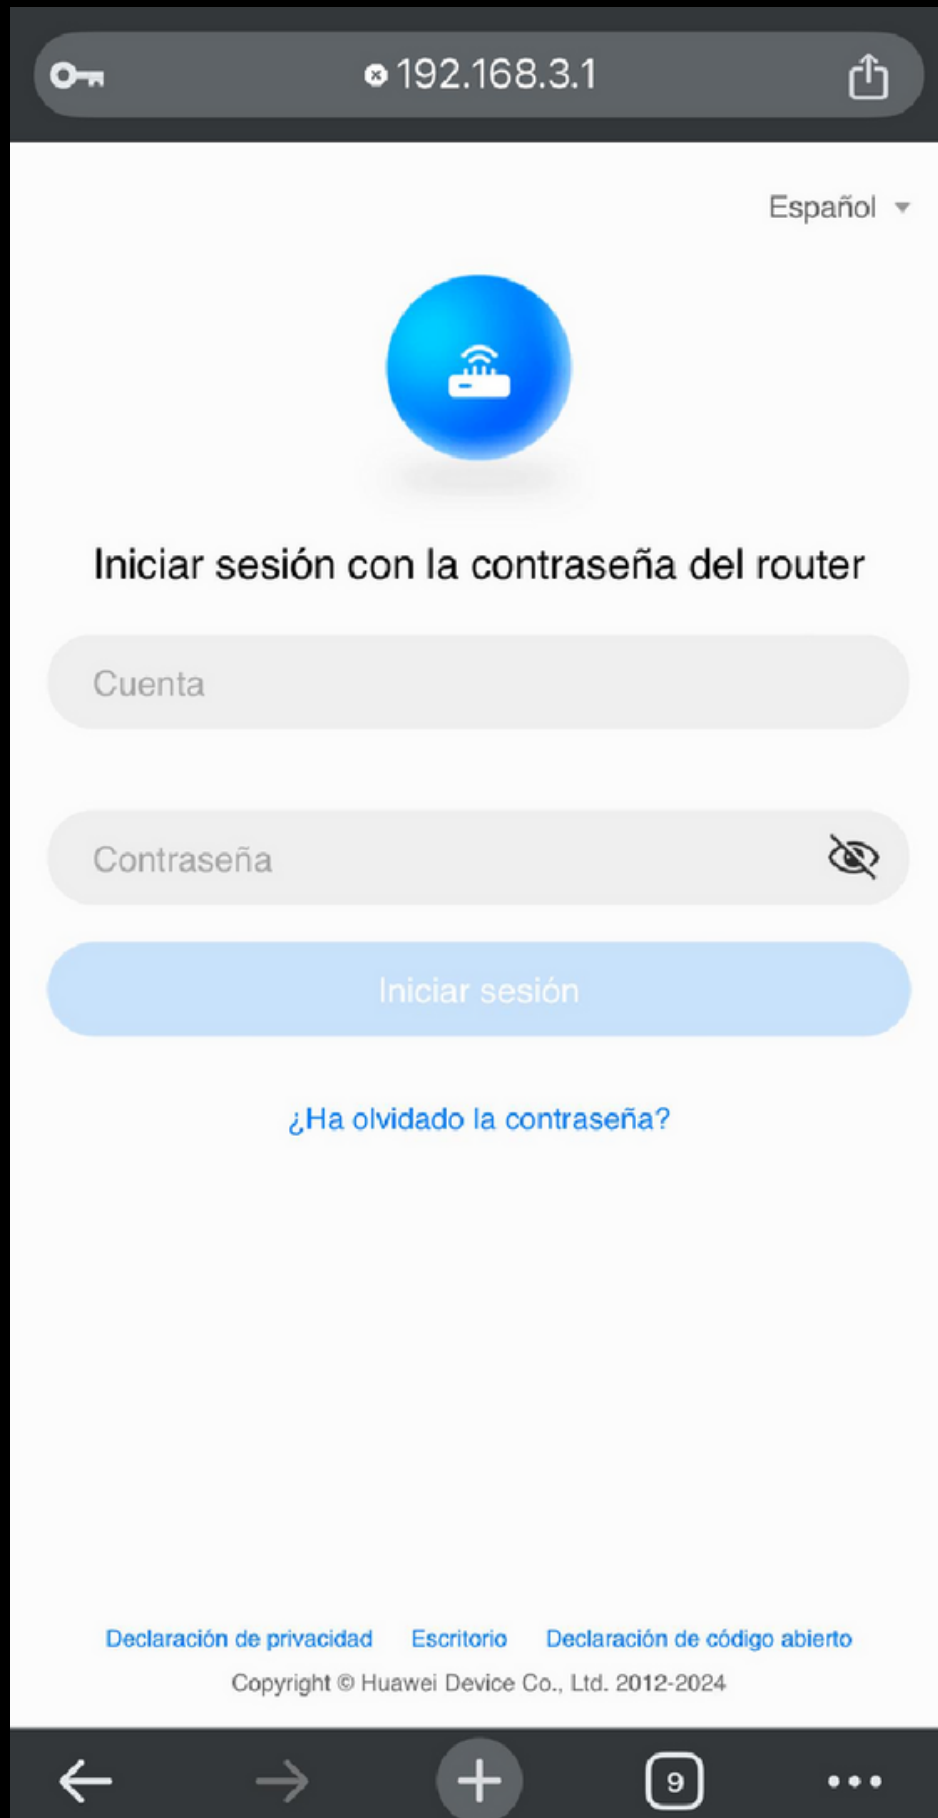


Credenciales de administrador.

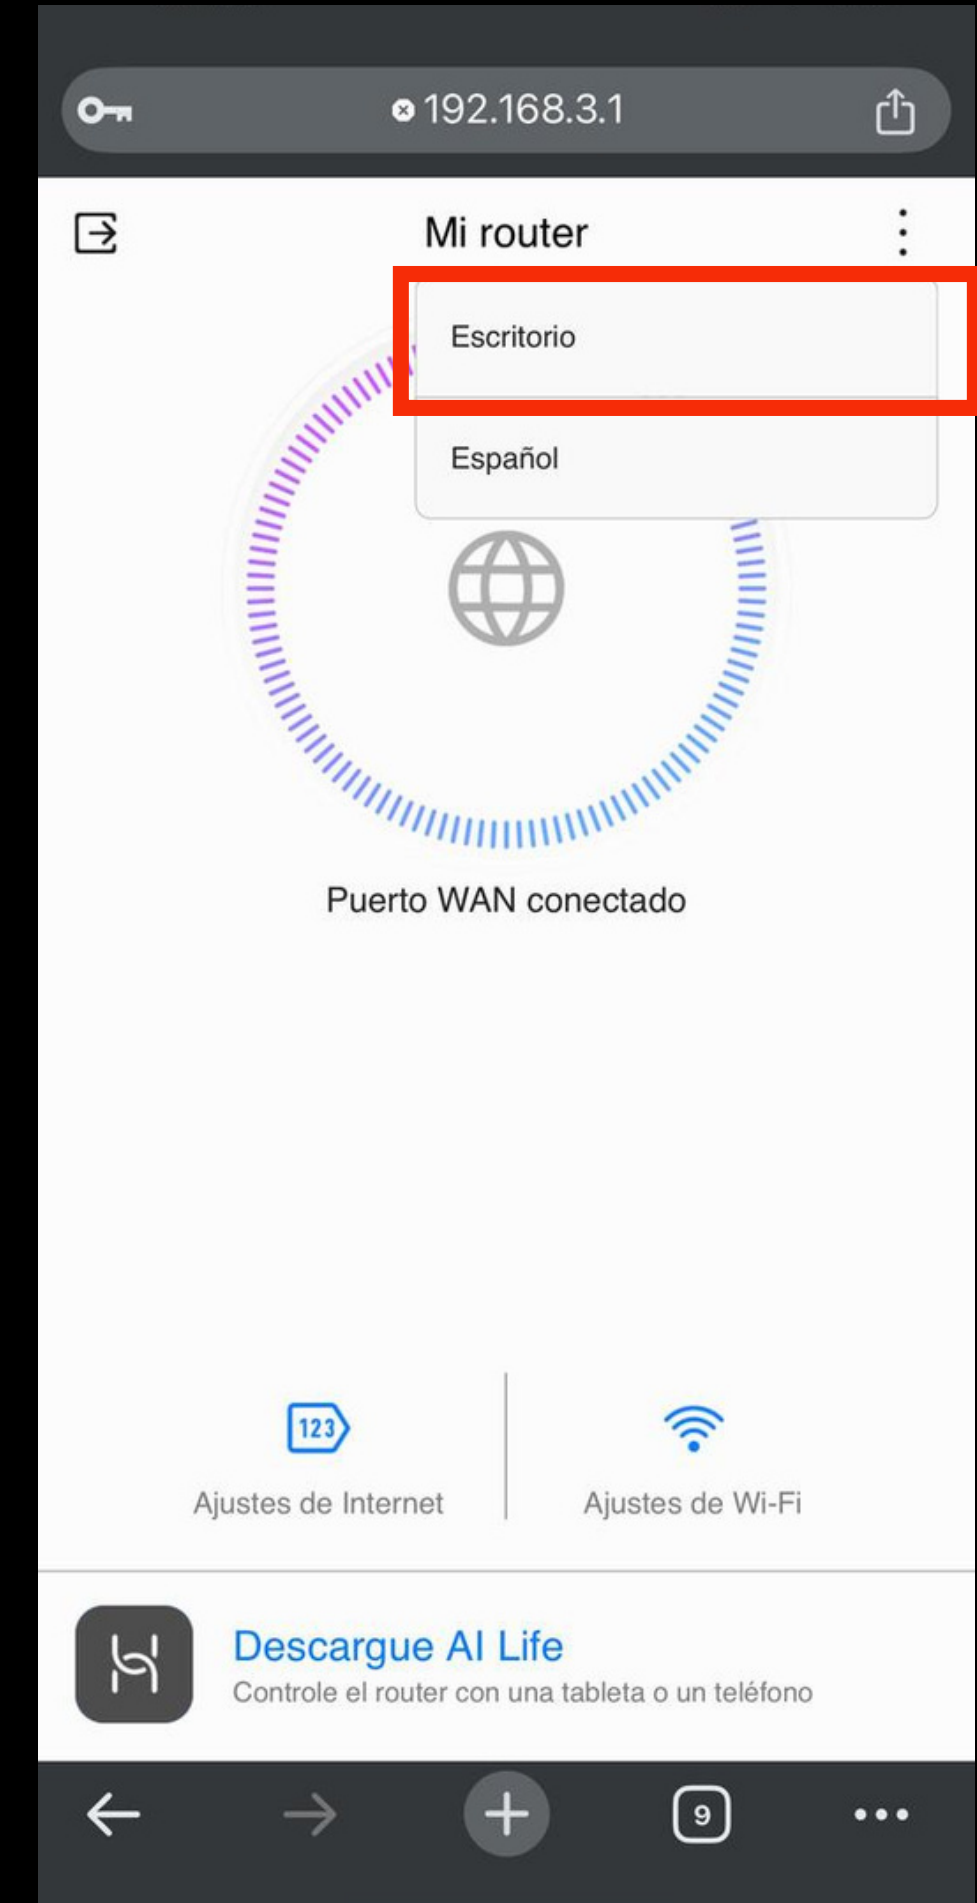


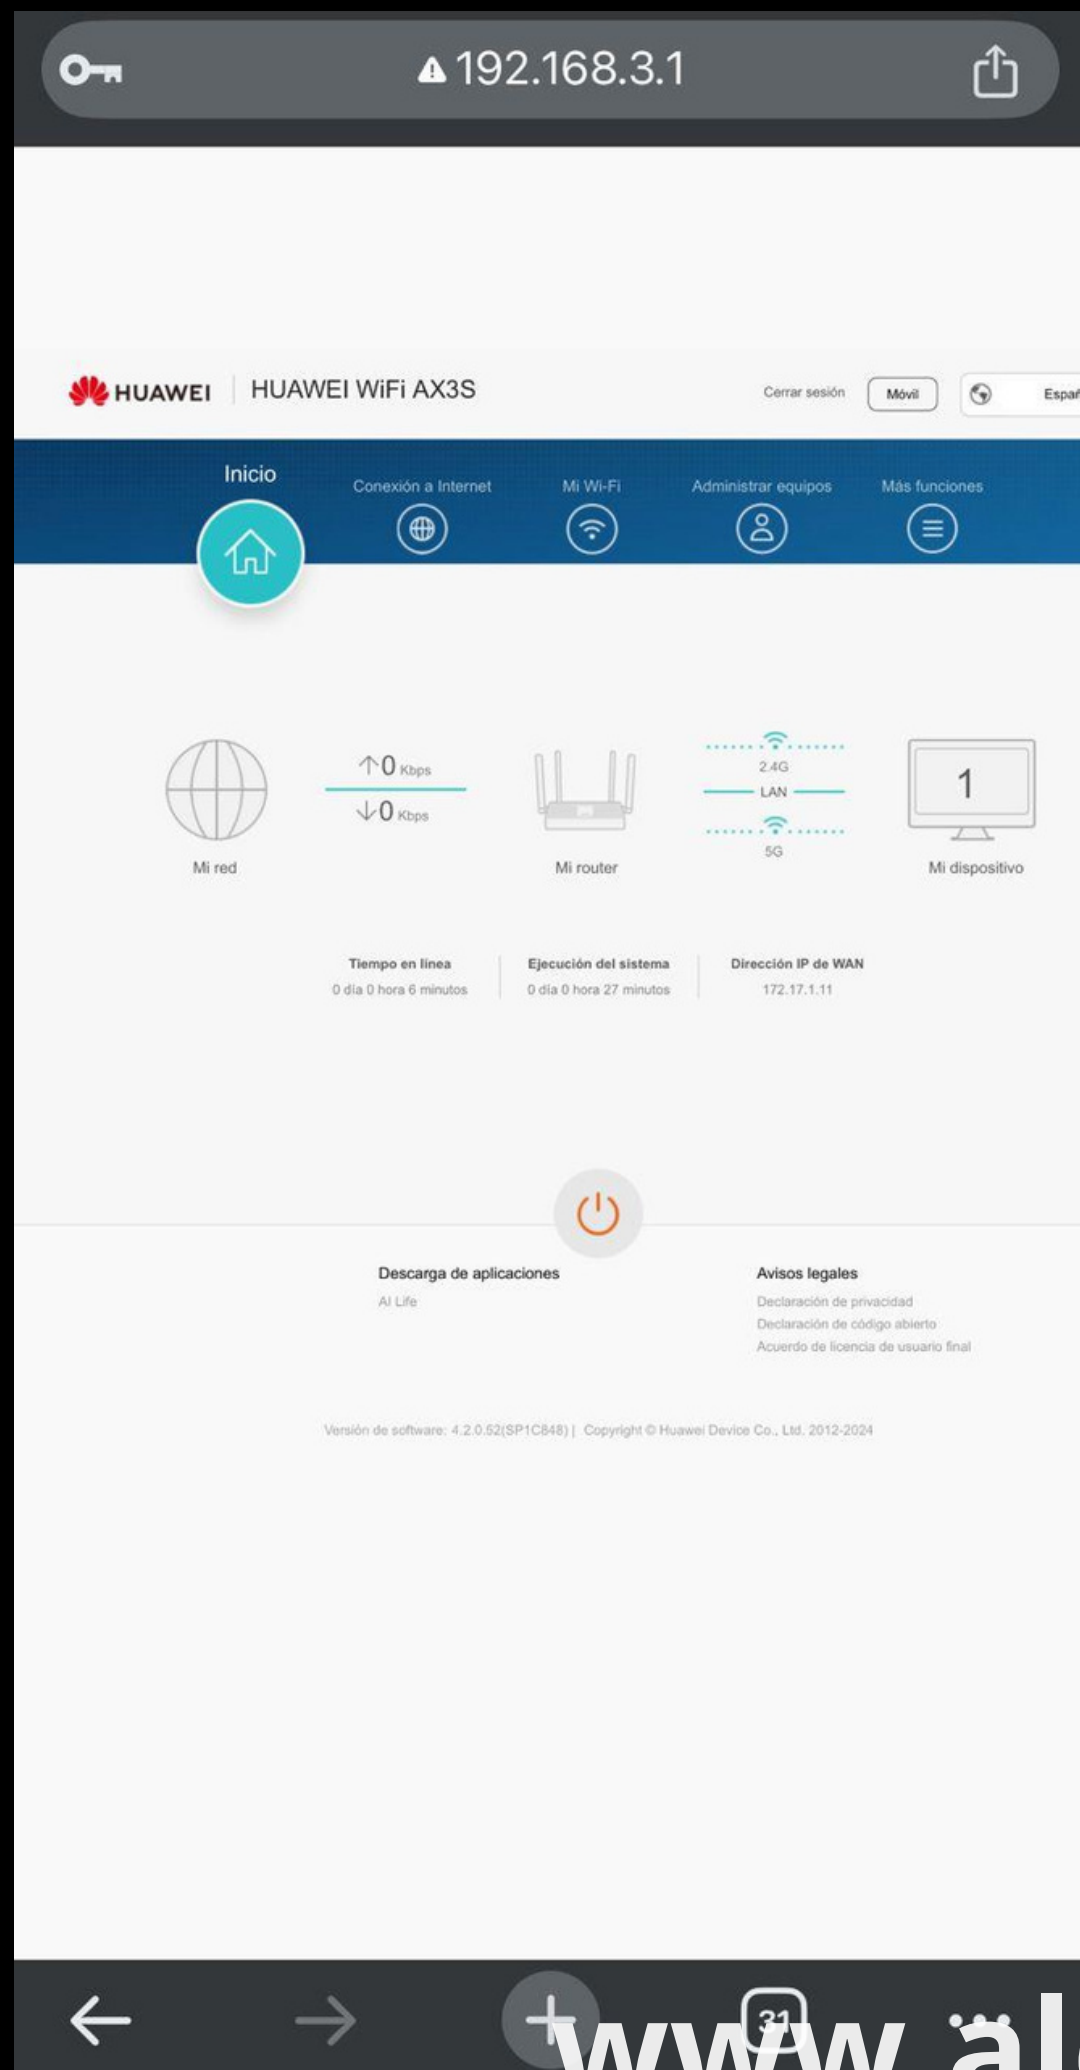


- RSSI Y TASA DE NEGOCIACIÓN:

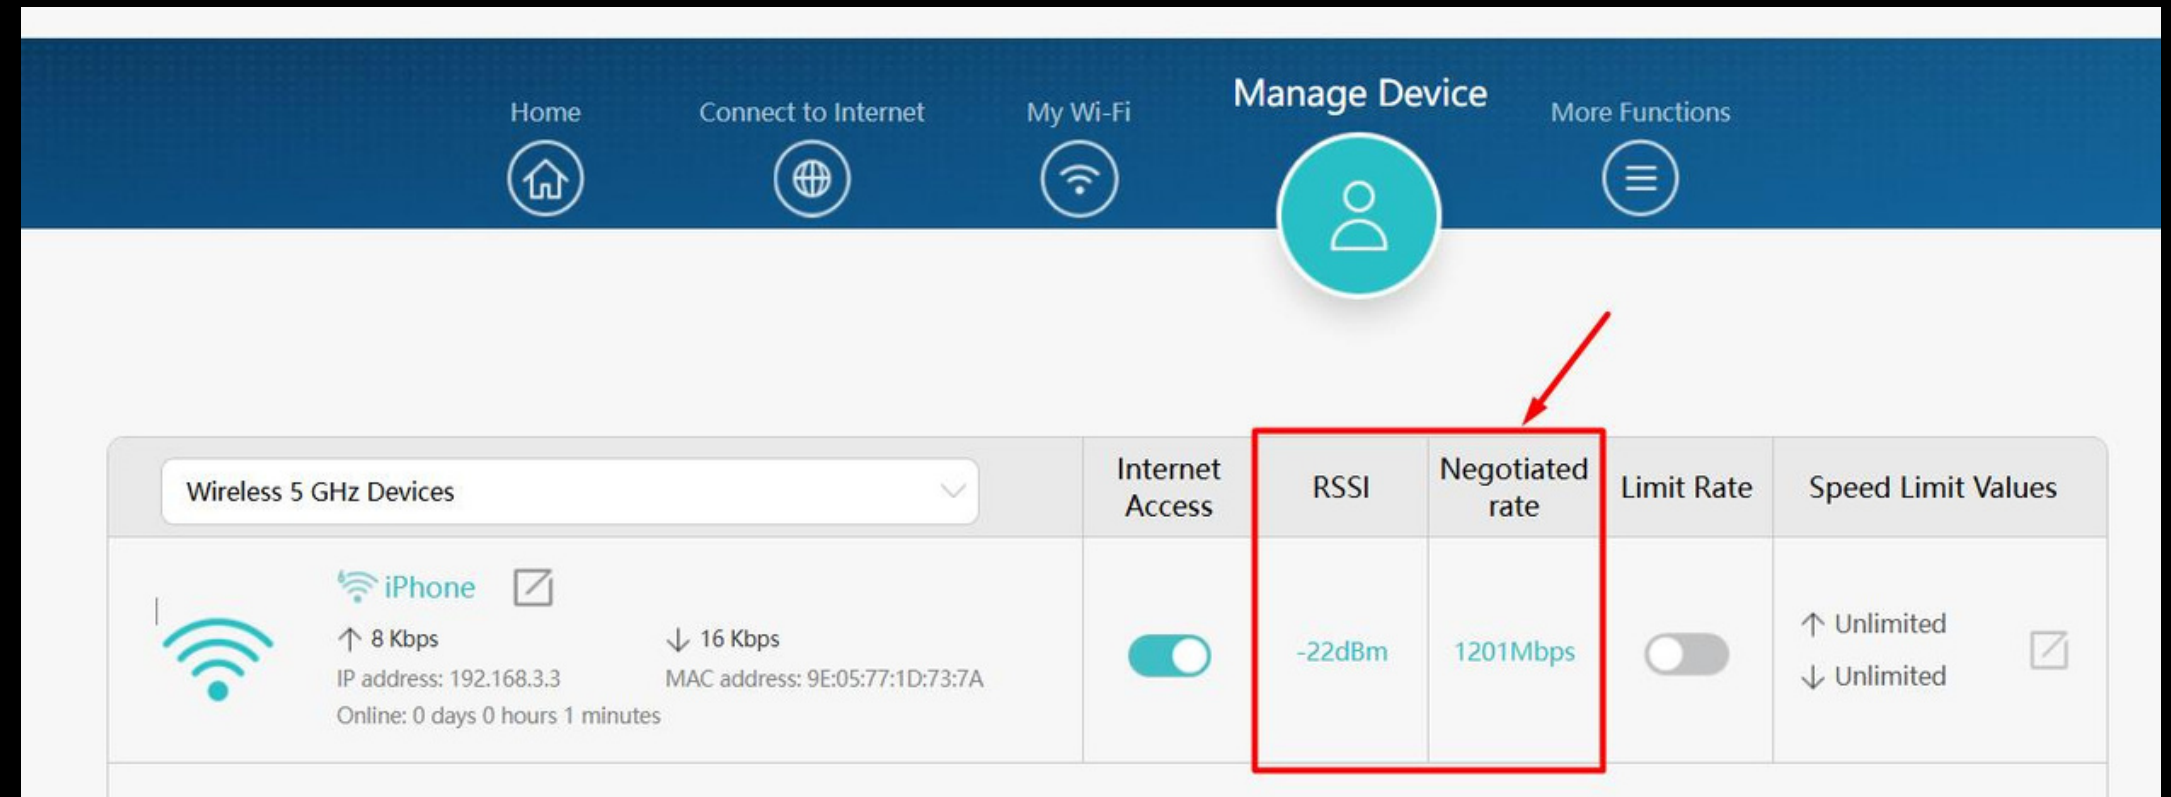

- CONFIGURACIÓN DE PUERTO DE RED:

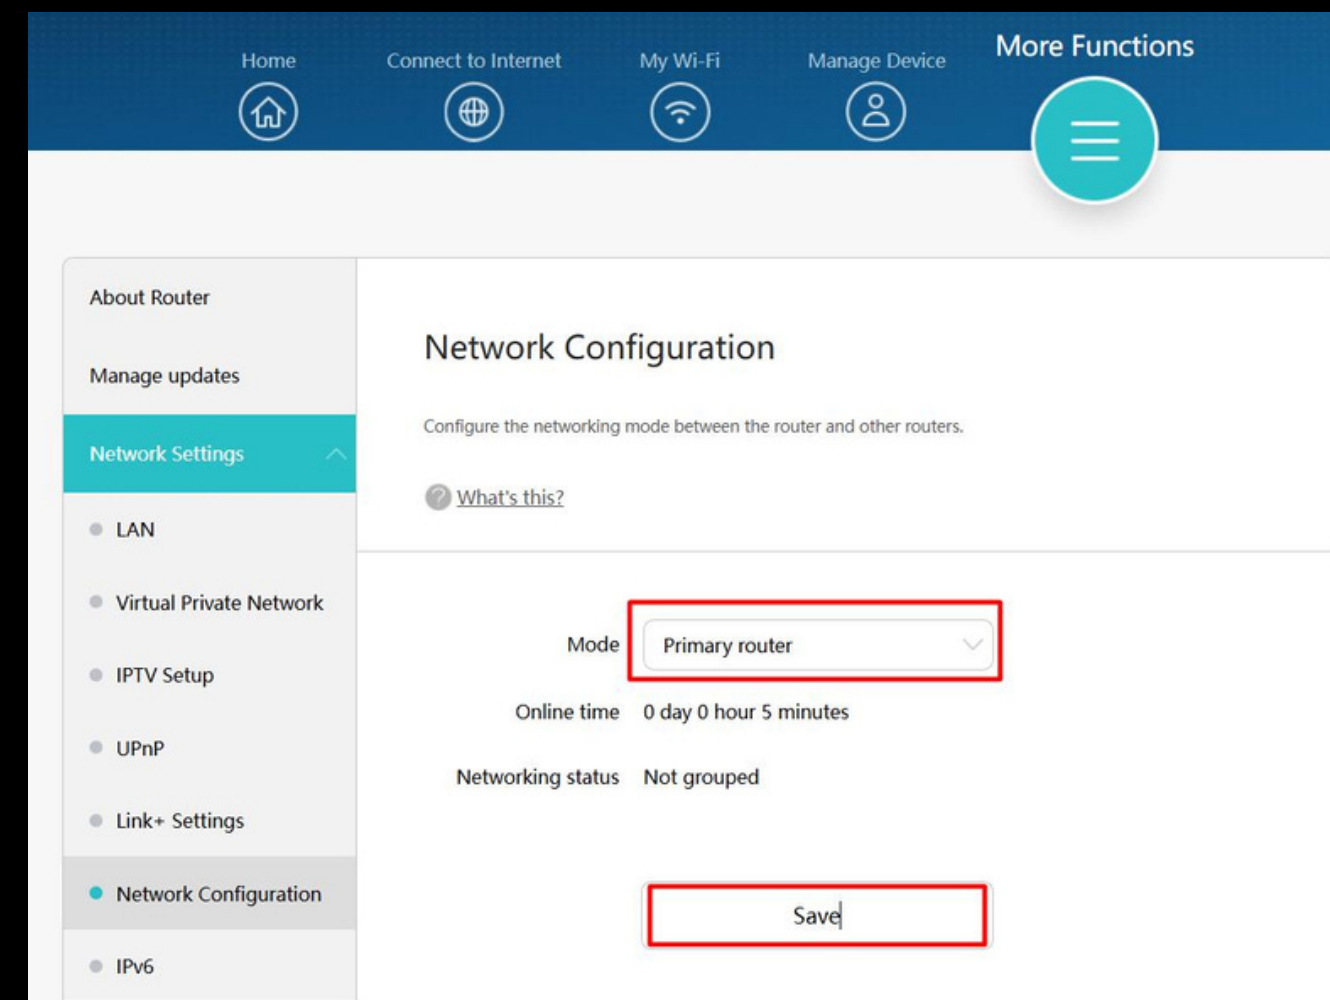


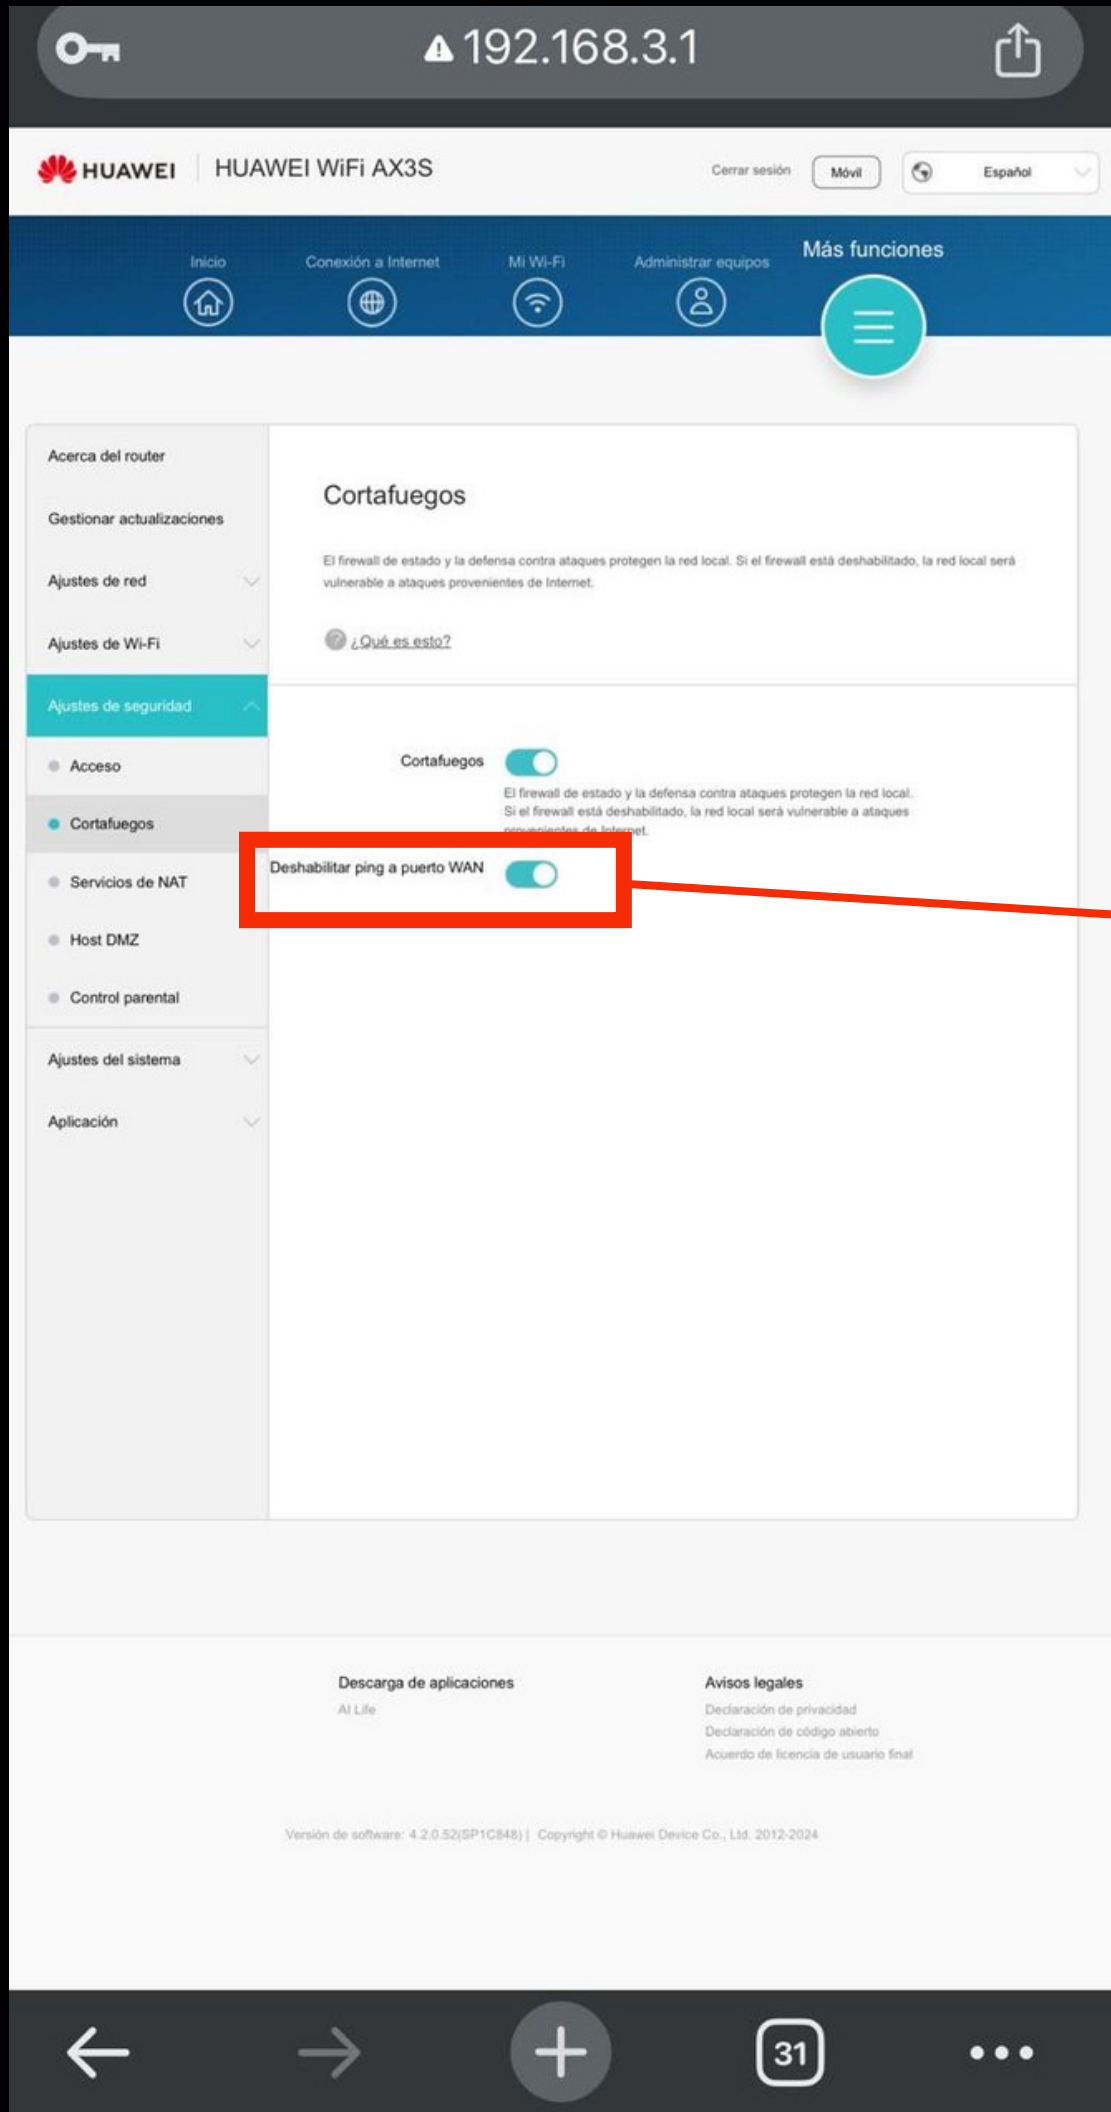


PING A LA WAN

Deshabilitar la opción.

www.alecom.net

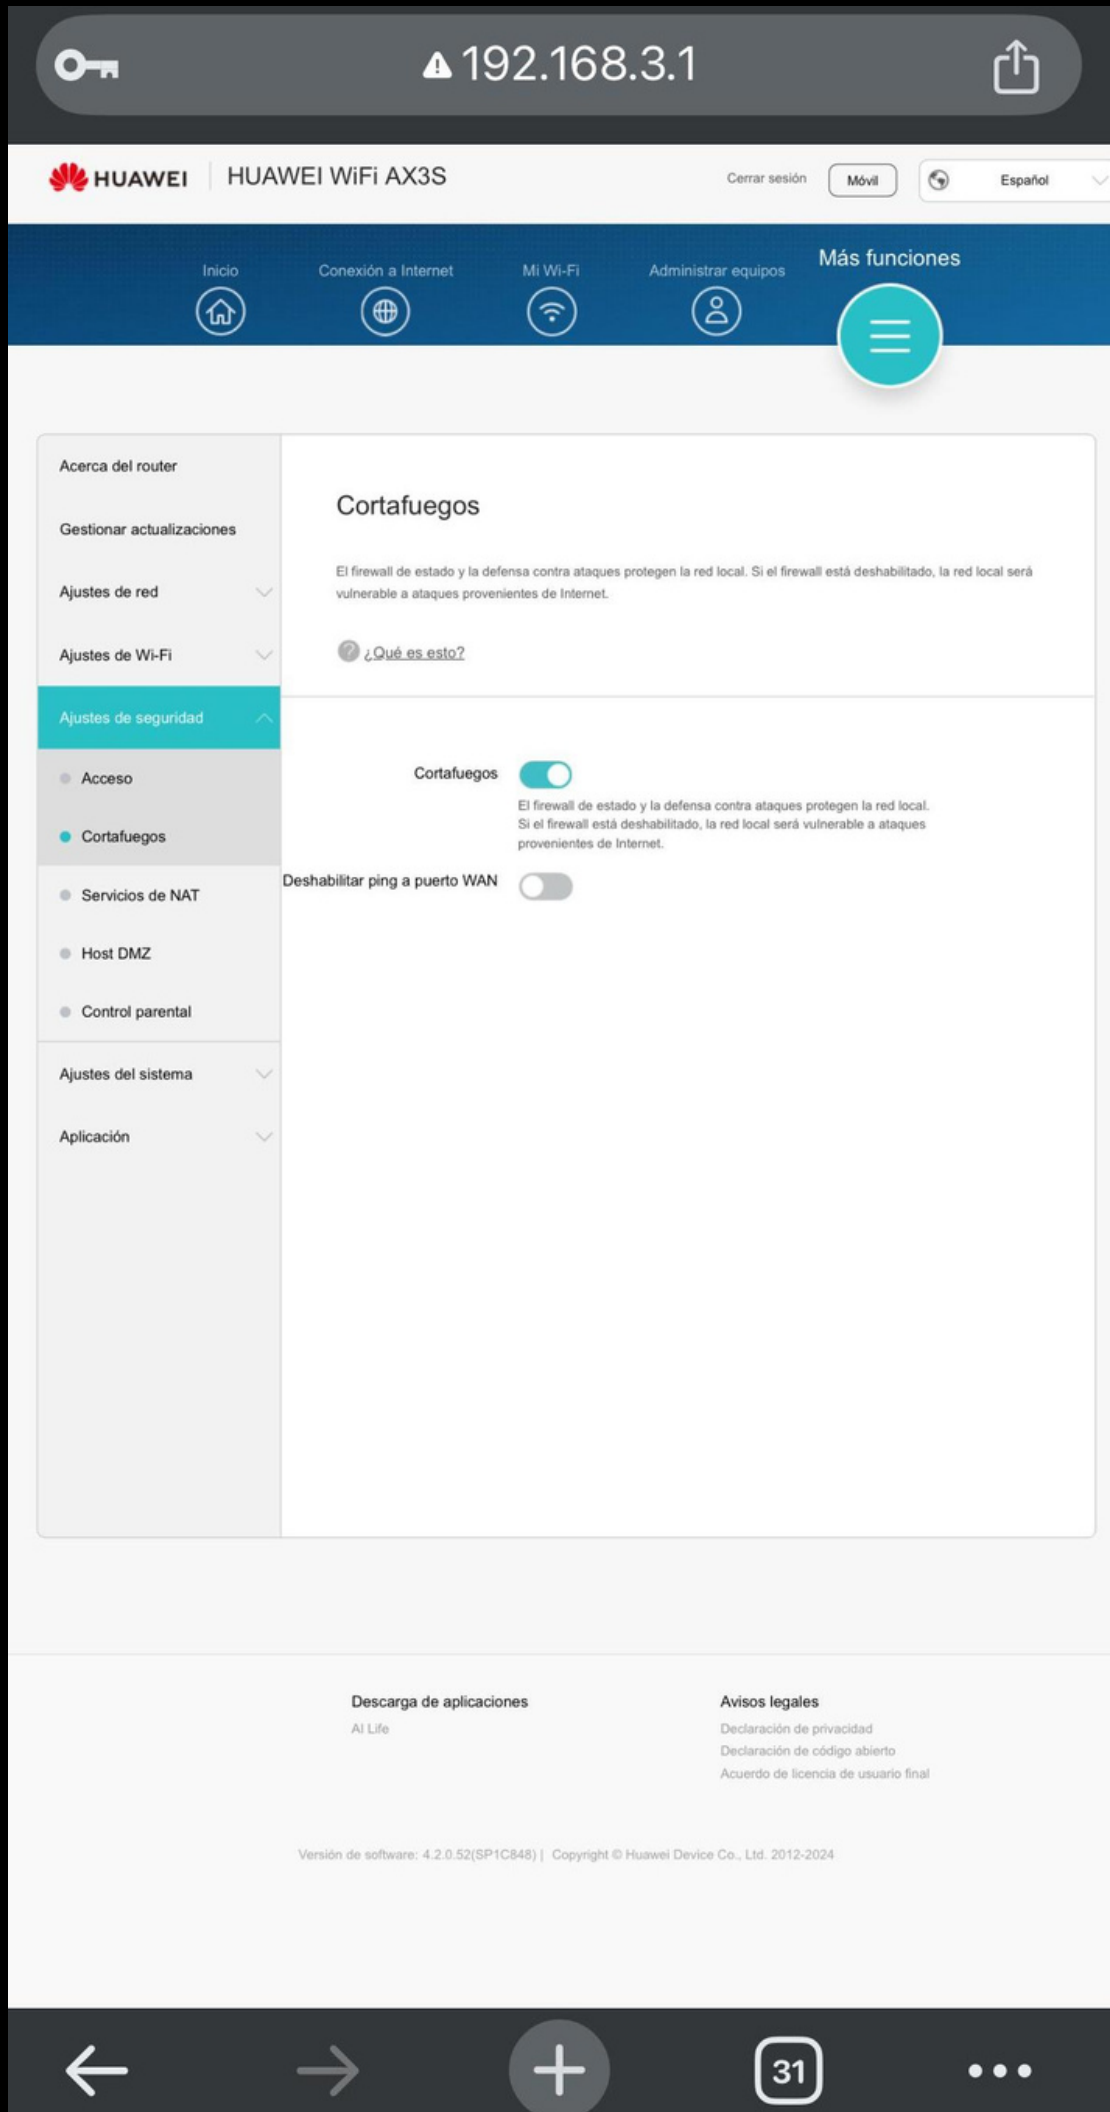

ACCESO REMOTO

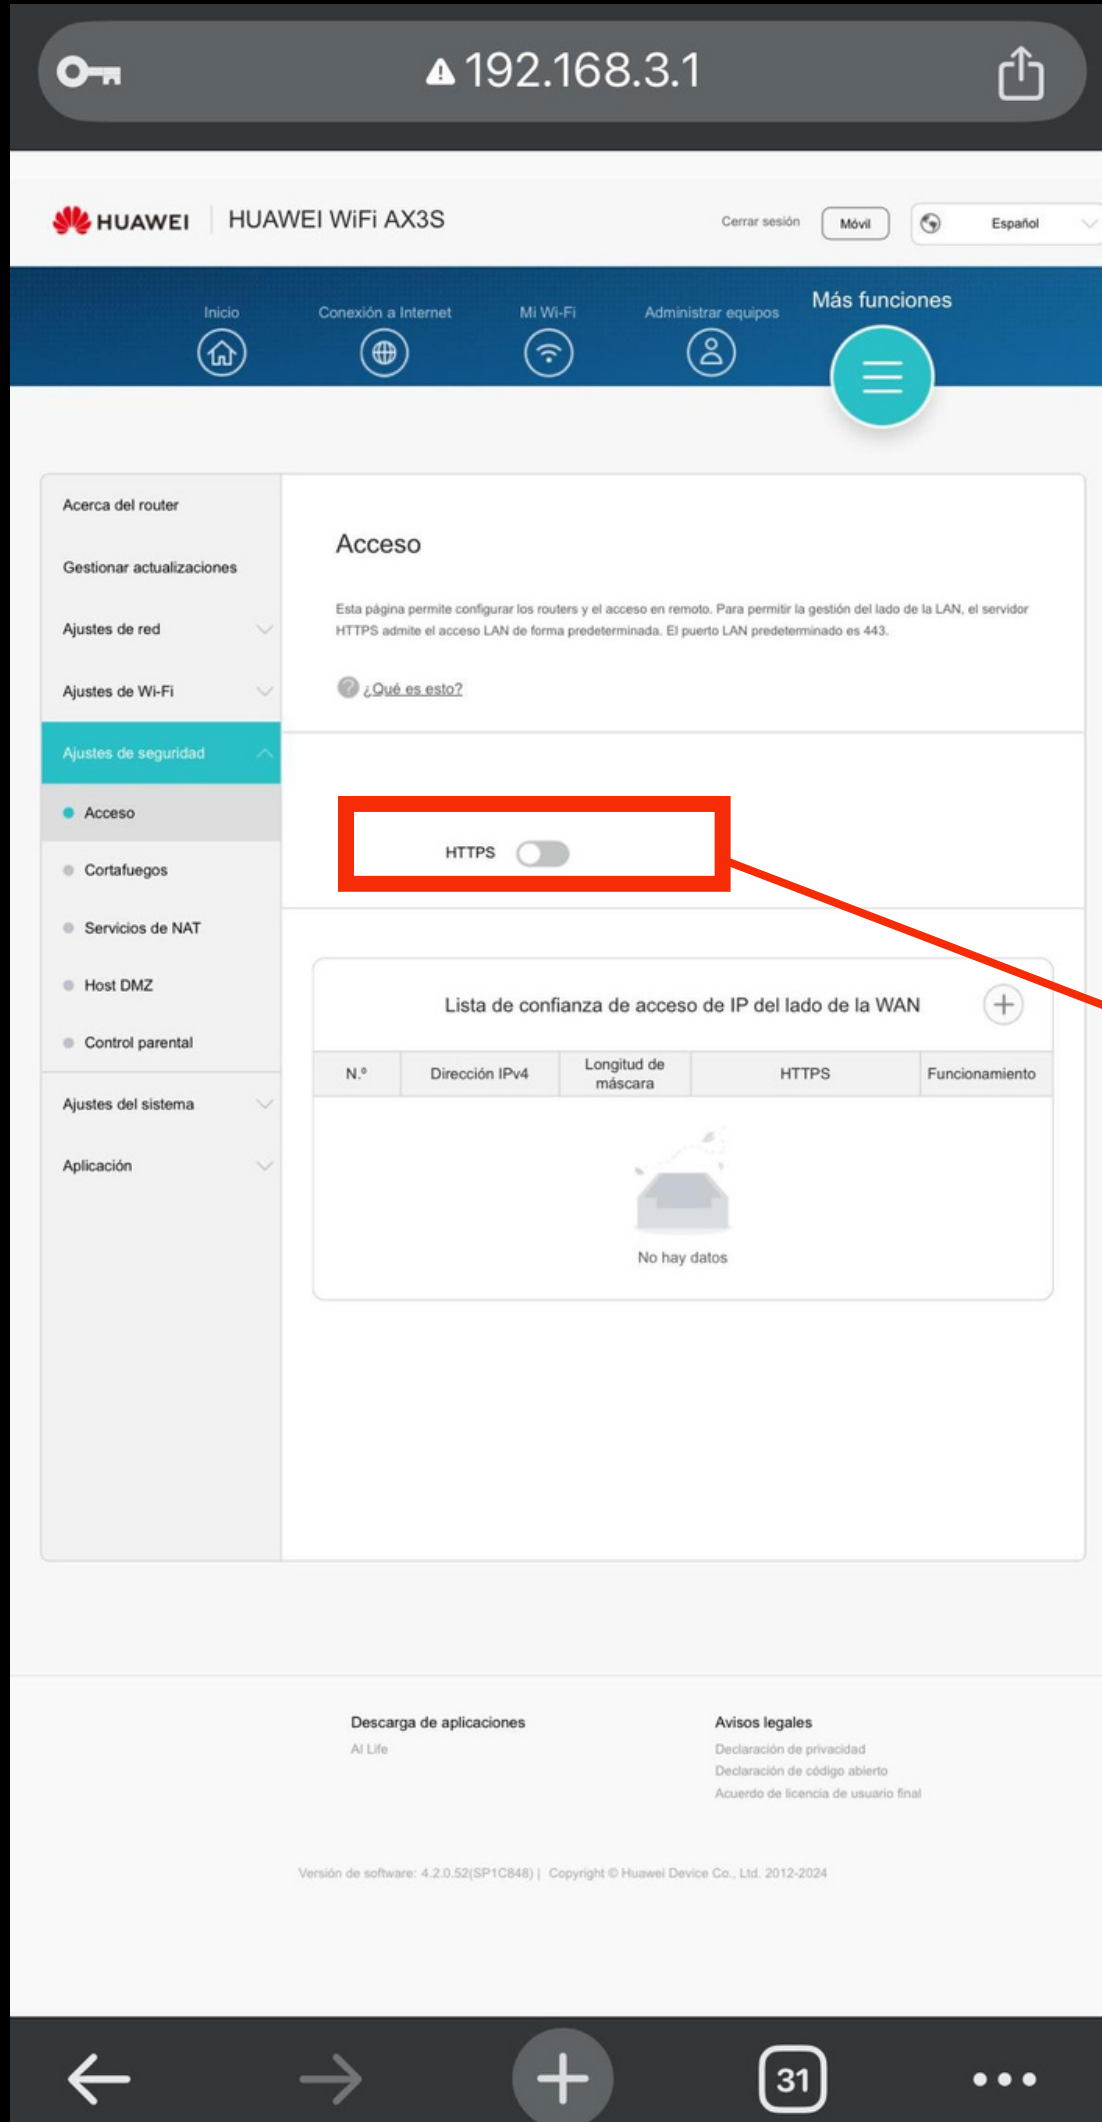

Habilitar
opción.

www.alecom.net

